



# Inversor Híbrido

SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2

SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2

SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2

SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2

## Manual do usuário



---

# Conteúdo

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Instruções de segurança .....                             | 01-02 |
| 2. Apresentações do produto .....                            | 02-05 |
| 2.1 Visão Geral e Tamanho do Produto                         |       |
| 2.2 Recursos do Produto                                      |       |
| 2.3 Arquitetura Básica do Sistema                            |       |
| 3. Instalação .....                                          | 06-25 |
| 3.1 Lista de Peças                                           |       |
| 3.2 Requisitos de manuseio do produto                        |       |
| 3.3 Instruções de montagem                                   |       |
| 3.4 Conexão da bateria                                       |       |
| 3.5 Conexão à rede e conexão de carga de backup              |       |
| 3.6 Conexão Fotovoltaica                                     |       |
| 3.7 Conexão do TC                                            |       |
| 3.7.1 Conexão do Medidor                                     |       |
| 3.8 Conexão de aterramento (obrigatório)                     |       |
| 3.9 Conexão Wi-Fi                                            |       |
| 3.10 Sistema de Fiação do Inversor                           |       |
| 3.11 Diagrama de aplicação típica do gerador a diesel        |       |
| 3.12 Diagrama de conexão paralela monofásica                 |       |
| 3.13 Inversor Paralelo Trifásico                             |       |
| 4. Orientações de operação .....                             | 26    |
| 4.1 LIGAR/DESLIGAR                                           |       |
| 4.2 Painel de Exibição e Operação                            |       |
| 5. Ícones de exibição LCD .....                              | 27-42 |
| 5.1 Tela Principal                                           |       |
| 5.2 Curva de Energia Solar                                   |       |
| 5.3 Curva da Página – Solar, Carga e Rede                    |       |
| 5.4 Menu de configuração do sistema                          |       |
| 5.5 Menu de configuração básica                              |       |
| 5.6 Menu de configuração da bateria                          |       |
| 5.7 Menu de configuração do modo de funcionamento do sistema |       |
| 5.8 Menu de configuração da rede                             |       |
| 5.9 Método de autoverificação padrão CEI-021                 |       |
| 5.10 Menu de configuração de uso da porta do gerador         |       |
| 5.11 Menu de configuração da função avançada                 |       |
| 5.12 Menu de configuração das informações do dispositivo     |       |
| 6. Modo .....                                                | 42-43 |
| 7. Informações e processamento de falhas .....               | 44-46 |
| 8. Limitação de responsabilidade .....                       | 46    |
| 9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....                             | 47-48 |
| 10. Manutenção Diária .....                                  | 49    |
| 11. Descarte do inversor .....                               | 49    |
| 12. Apêndice I .....                                         | 50-52 |
| 13. Apêndice II .....                                        | 53    |

# Sobre este manual

O manual descreve principalmente as informações do produto, bem como as diretrizes para sua instalação, operação e manutenção. Ele não pode incluir informações completas sobre o sistema fotovoltaico (PV).

## Como utilizar este manual

Antes de realizar qualquer operação no inversor leia o manual e os demais documentos pertinentes. Guarde os documentos com cuidado de forma que estes estejam disponíveis a todo momento.

**Em virtude do desenvolvimento do produto, o conteúdo pode ser atualizado ou revisado periodicamente. As informações que constam nesse manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.** Adquirir o manual mais recente acessando [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn)

# CUIDADO: IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVEN-TUAIS SOLICITAÇÕES.

Atenção: A instalação desse equipamento deve obedecer às normas técnicas vigentes para instalação elétrica fotovoltaica (NBR 16690) e gestão de riscos de incêndios em sistemas fotovoltaicos (IEC63226).

## 1. Instruções de segurança

### Descrição das placas

| Placas                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Cuidado, o símbolo de risco de choque elétrico indica instruções de segurança importantes que, se não forem seguidas corretamente, poderão resultar em choque elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Os terminais de entrada CC do inversor não devem ser aterrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Alta temperatura da superfície. Por favor, não toque na caixa do inversor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Desconecte os circuitos CA e CC separadamente, e antes de iniciar a operação a equipe de manutenção deve aguardar 5 minutos para que esses circuitos estejam completamente desligados.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Marca CE de conformidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Antes de utilizar o produto, leia as instruções atentamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Símbolo para a marcação de dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com a Diretiva 2002/96/CE. Indica que o dispositivo, os acessórios e a embalagem não devem ser jogados no lixo municipal urbano e devem ser recolhidos separadamente ao final do uso. Siga as normas ou regulamentos locais de descarte ou entre em contato com um representante autorizado do fabricante para saber mais sobre a eliminação do equipamento. |


- 
- Este capítulo oferece orientações importantes de segurança e operação. Leia e guarde este manual para uso posterior.
  - Antes de utilizar o inversor leia as instruções e os símbolos de avisos da bateria, bem como suas seções correspondentes descritas no manual de instruções
  - Não desmonte o inversor. Para manutenção ou reparo, leve o produto a um centro de atendimento.
  - Remontar o produto incorretamente pode provocar choque elétrico ou incêndio.
  - Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte todos os fios antes de tentar realizar qualquer manutenção ou limpeza. Desligar a unidade não reduzirá este risco.
  - Atenção: Somente a equipe de profissionais qualificados pode instalar este dispositivo com bateria.
  - Nunca carregue uma bateria congelada.
  - Para realizar a operação ideal neste inversor, siga as especificações necessárias para definir o tamanho do cabo apropriado. É de extrema importância operá-lo corretamente.
  - Tenha muito cuidado ao trabalhar com ferramentas de metal nas baterias ou próximo a elas. Ao derrubar uma ferramenta pode ocorrer uma faísca ou causar um curto-circuito nas baterias ou em outras partes elétricas, provocando até mesmo uma explosão.
  - Para desconectar os terminais CA ou CC, siga estritamente o procedimento de instalação. Para saber mais, consulte a seção "Instalação" neste manual.
  - Instruções de aterramento - conecte este inversor a um sistema de fiação permanentemente aterrado. Certifique-se de seguir os requisitos e normas locais para instalá-lo.
  - Nunca cause um curto-circuito entre a saída CA e a entrada CC. Não realize as conexões principais se a entrada CC estiver em curto-circuito.

Se o inversor precisa combinar o RSD de desligamento rápido no mercado, você pode entrar em contato com o fabricante para se comunicar com o método de instalação, bem como o problema de adaptação.



## **2. Apresentações do produto**

Este inversor multifuncional combina as funções de inversor, carregador solar e carregador de bateria e oferece o suporte de energia ininterrupta com tamanho portátil. O usuário consegue facilmente operar e configurar o display LCD abrangente utilizando as teclas acessíveis de carga de bateria, carga CA/solar e tensão de entrada aceitável com base em diferentes aplicações.

## 2.1 Visão Geral e Tamanho do Produto

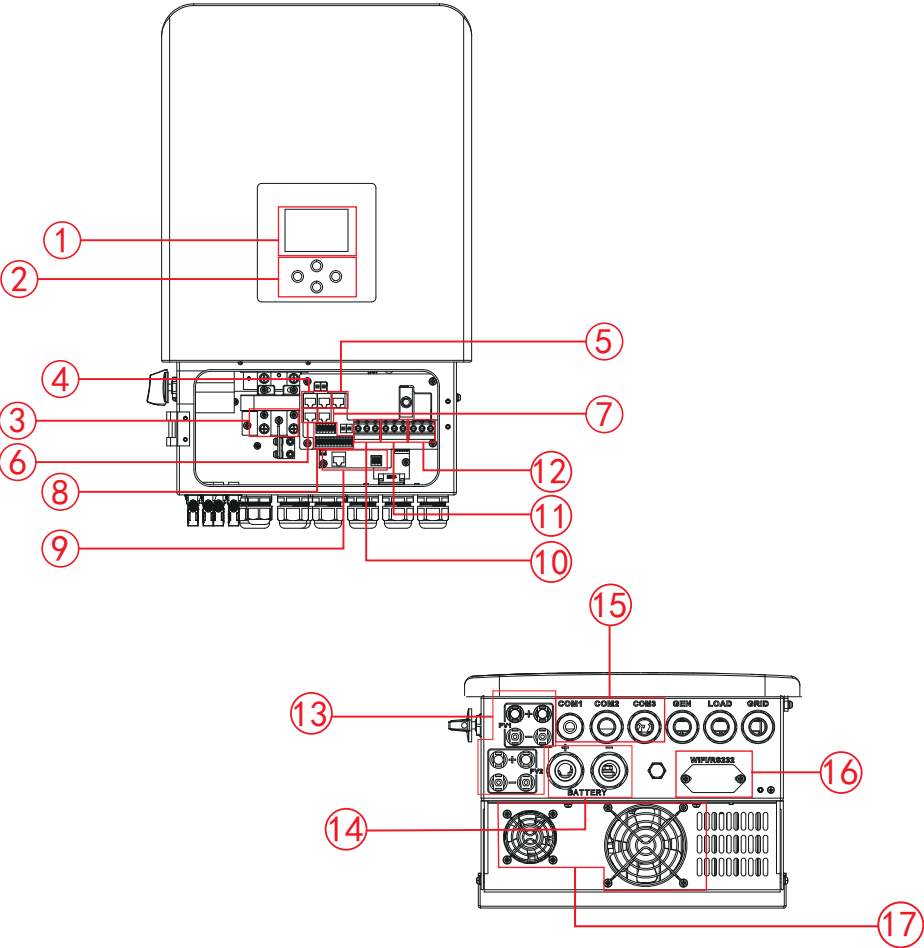

- |                                     |                          |                           |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1: Display LCD                      | 6: Porta RS 485/ Medidor | 12: Rede                  |
| 2: Teclas de Função                 | 7: Porta Modbus          | 13: Entrada fotovoltaica  |
| 3: Conectores das portas da bateria | 8: Porta Função          | 14: Bateria               |
| 4: Porta paralela                   | 9: Portas DRMs e DI      | 15: Sensor de temperatura |
| 5: Porta BMS 485/CAN                | 10: Entrada do gerador   | 16: Interface Wi-Fi       |
|                                     | 11: Carga                | 17: Ventilador            |

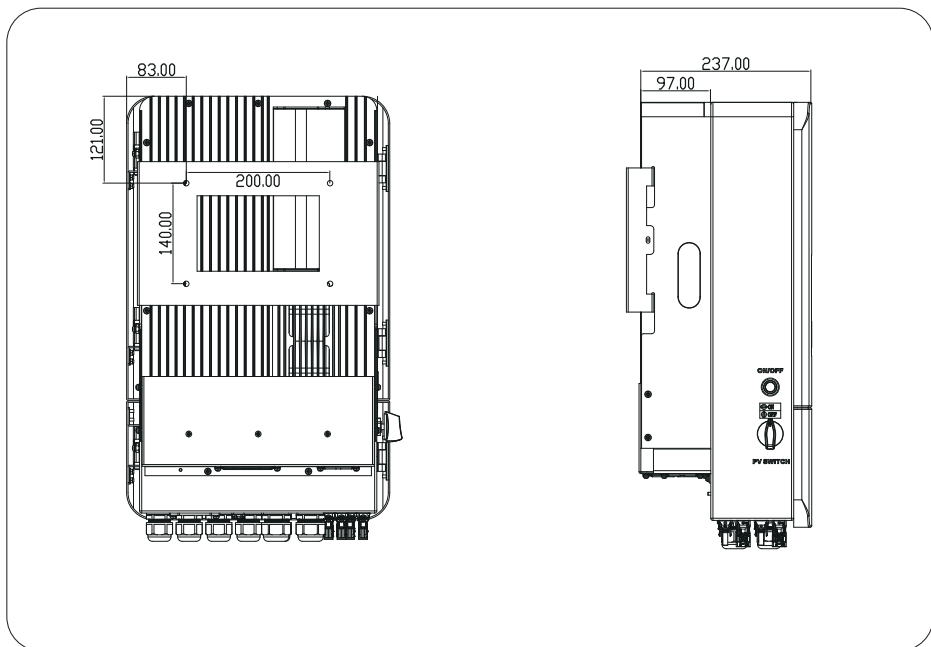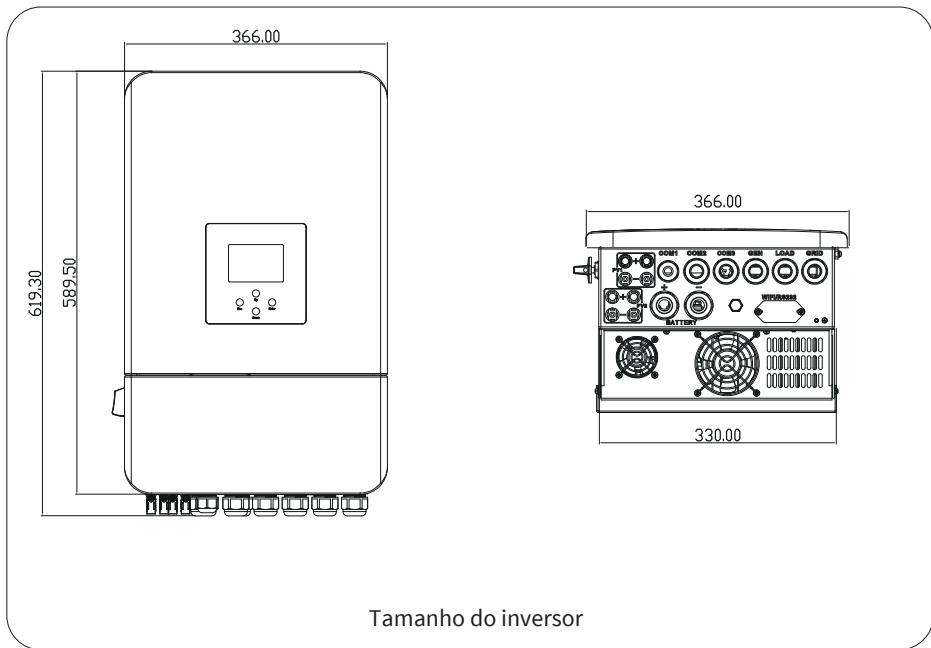

## 2.2 Recursos do Produto

- Autoconsumo e alimentação na rede.
- Reinicialização automática quando o CA está restabelecido.
- Prioridade de alimentação programável da bateria ou rede.
- Múltiplos modos de operação programáveis: Ligado à rede, fora da rede e UPS.
- Corrente/tensão de carregamento da bateria configurável por meio das aplicações por configuração de LCD.
- Prioridade de carga CA/Solar/Gerador por configuração do LCD.
- Compatível com as voltagens principais ou com a potência do gerador.
- Proteção contra sobrecarga/temperatura excedente/curto-circuito.
- Design inteligente do carregador de bateria para um desempenho otimizado.
- Através da função limitada, previne o excesso excedente de energia à rede elétrica.
- Suporta o monitoramento via Wi-Fi e possui 2 rastreadores integrados de ponto de potência máxima (MPPT)
- Carregamento de pontos de potência máxima (MPPT) em três estágios ajustáveis para um desempenho otimizado da bateria.
- Função de tempo de uso.
- Função de carga inteligente.

## 2.3 Arquitetura Básica do Sistema


A ilustração a seguir apresenta a aplicação básica deste inversor.

Além disso, ela mostra os seguintes dispositivos para ter um sistema de funcionamento completo.

- Gerador ou Utilitário
- Módulos fotovoltaicos

Entre em contato com o seu integrador de sistema para outras possíveis arquiteturas de sistema de acordo com as suas necessidades.


Este inversor pode alimentar todos os tipos de eletrodomésticos em ambientes ou escritório, que incluem aparelhos do tipo motor, como geladeiras e condicionadores de ar.

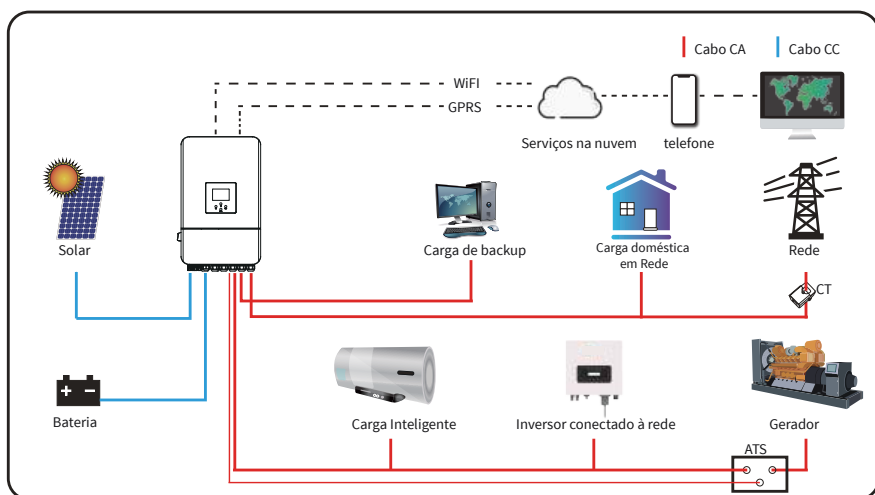


## 3. Instalação

### 3.1 Lista de Peças


Verifique o equipamento antes de realizar a instalação. Certifique-se de que não há nada danificado no pacote. Deverão conter os seguintes itens no pacote:



1 Inversor híbrido




1 Suporte de montagem de parede




4 Parafusos anticolisão (M6\*60) em aço inoxidável



4 Parafusos de montagem (M4\*12) em aço inoxidável




1 Cabo de comunicação paralelo




1 Gravador de dados (opcional)




1 Sensor de temperatura da bateria




1 Braçadeira do sensor



1 Manual do usuário

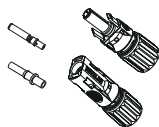


N Conectores com plug CC+/CC- incluindo o terminal de metal



1 Chave especial conectora solar fotovoltaica




2 Parafusos de montagem (M4\*8) em aço inoxidável



1 Conector DRM (opcional)

### 3.2 Requisitos de manuseio do produto

Retire o inversor da embalagem e leve-o até o local de instalação desejado.

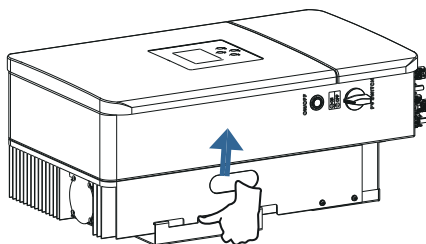

Transporte

#### ADVERTÊNCIAS:

Manusear o produto incorretamente pode causar ferimentos!

- Providencie um número apropriado de pessoas para transportar o inversor de acordo com seu peso, e a equipe de instalação deve vestir equipamentos de proteção, como sapatos e luvas anti-impacto.
- Colocar o inversor diretamente no solo duro pode danificar seu compartimento metálico. Coloque embaixo do inversor materiais de proteção, como esponja ou almofada de espuma.
- Uma ou duas pessoas devem transportar o inversor utilizando a ferramenta de transporte adequada.
- Ao transportar o inversor segure as alças dele. Não realize o transporte segurando-o pelas terminais.




### 3.3 Instruções de montagem

#### Precauções de instalação

Este inversor híbrido destina-se ao uso externo (IP65). Certifique-se de que o local de instalação atenda às condições abaixo:

- Não esteja sob luz solar direta
- Não se encontra em áreas onde os materiais altamente inflamáveis estão guardados.
- Não seja em áreas que possam ocorrer explosões.
- Não esteja diretamente no ar frio.
- Não esteja perto da antena da televisão ou do cabo da antena.
- Não fique superior a uma altitude em torno de 2.000 metros acima do nível do mar.
- Não esteja em um ambiente de precipitação ou umidade (>95%)

EVITE o contato do produto com a luz solar direta, exposição à chuva e neve acumulada. Antes de conectar todos os fios, retire a tampa metálica removendo os parafusos conforme a ilustração abaixo:

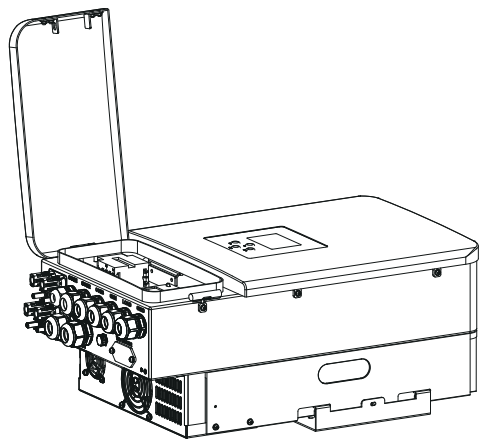


### Ferramentas de instalação

As ferramentas de instalação podem ser as seguintes recomendadas. Além disso, utilize outras ferramentas auxiliares no local.

|                        |                           |                         |                    |                     |                                    |                             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                        |                           |                         |                    |                     |                                    |                             |
| Óculos de proteção     | Máscara anti-poeira       | Tampões para os ouvidos | Luvas de trabalho  | Sapatos de trabalho | Faca Utilitária                    | Chave de fenda              |
|                        |                           |                         |                    |                     |                                    |                             |
| Chave de fenda cruzada | Broca de percussão        | Alicate                 | Marcador           | Nivelador           | Martelo de borracha                | Conjunto de chaves de caixa |
|                        |                           |                         |                    |                     |                                    |                             |
| Pulseira antiestática  | Cortador de fio           | Alicate                 | Alicate hidráulico | Soprador térmico    | Ferramenta de crimpagem 4 de 6 mm² | Chave conectora solar       |
|                        |                           |                         |                    |                     |                                    |                             |
| Multímetro ≥1100 VCC   | Alicate de crimpagem RJ45 | Aspirador               |                    |                     |                                    |                             |

## Tenha em mente as seguintes questões antes de escolher o local de instalação:

- Escolha uma parede vertical que tenha capacidade para suportar a instalação, como parede em concreto ou outras superfícies não inflamáveis. A instalação é ilustrada abaixo.
- Instale este inversor à altura dos olhos de forma que seja possível ler o display LCD em todos os momentos.
- Recomenda-se que a temperatura ambiente seja entre -40 e 60 °C para garantir uma operação ideal.
- Certifique-se de manter os demais objetos e superfícies de acordo com o diagrama para garantir que haja dissipação de calor suficiente e espaço suficiente para remover os fios.

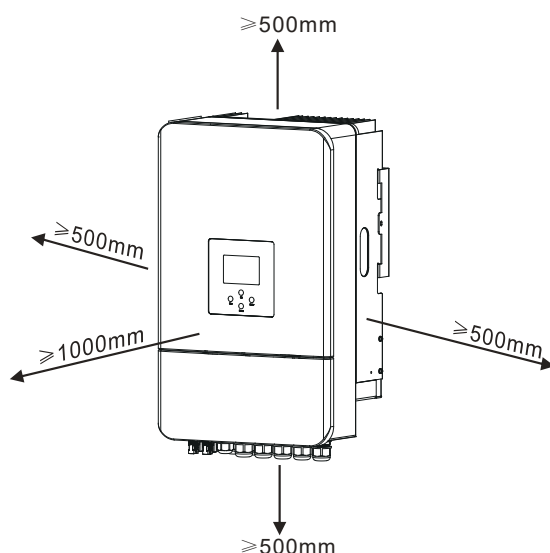


Para ter uma circulação de ar adequada para dissipar o calor, mantenha um espaço de aprox. 50cm nas laterais, 50cm acima e abaixo da unidade e 100cm na lateral frontal.


## Montagem do inversor

Lembre-se que este inversor é pesado! Tenha cuidado ao retirá-lo da embalagem. Escolha a cabeça de perfuração recomendada (conforme a ilustração abaixo) para fazer 4 furos na parede de 82 a 90 mm de profundidade.

1. Use um martelo adequado para encaixar o parafuso de expansão nos furos.
2. Carregue o inversor e segure-o lembrando que o gancho deve estar voltado para o parafuso de expansão, e fixe o inversor na parede.
3. Aperte o parafuso de expansão para concluir a montagem.

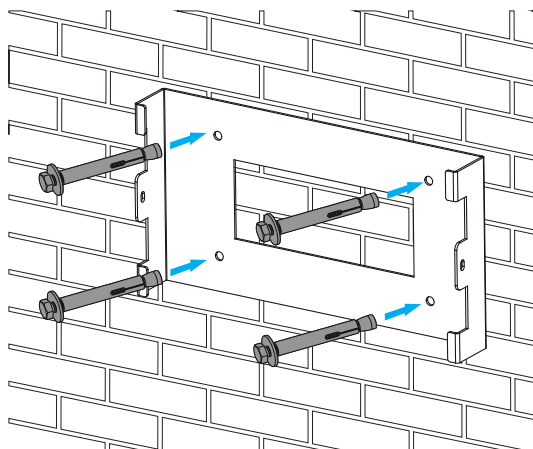

Instalação da placa suspensa do inversor

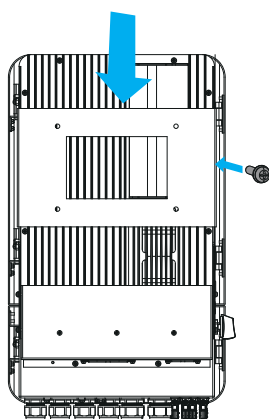

### 3.4 Conexão da bateria

Para realizar uma operação segura e em conformidade, é necessário incluir um protetor de sobretensão CC separado ou um dispositivo de desconexão entre a bateria e o inversor. Em algumas aplicações, os dispositivos de comutação podem não ser necessários, mas os protetores contra sobretensão ainda são. Para saber o tamanho necessário do fusível ou disjuntor, consulte a amperagem típica na tabela abaixo.

| Modelo    | Tamanho do fio | Cabo(mm <sup>2</sup> ) | Valor de torque (máx.) |
|-----------|----------------|------------------------|------------------------|
| 7/7,6/8kW | 3/0AWG         | 70                     | 5,2Nm                  |
| 10kW      | 4/0AWG         | 95                     | 5,2Nm                  |

Tabela 3-2 Tamanho do cabo




Todas as fiações devem ser realizadas por um profissional qualificado.




A fim de manter uma operação segura e eficiente do sistema, é importante conectar a bateria utilizando um cabo adequado. Para reduzir o risco de ferimentos, consulte a Tabela 3-2 para saber sobre os cabos recomendados.

Siga as etapas abaixo para implementar a conexão da bateria:

1. Escolha um cabo de bateria adequado com conector apropriado que possa encaixar bem nos terminais da bateria.
2. Use uma chave de fenda adequada para desapertar os parafusos e encaixar os conectores da bateria, e em seguida, aperte o parafuso utilizando a chave de fenda e verifique se os parafusos foram apertados a um torque de 5,2 Nm no sentido horário.
3. Certifique-se de que a polaridade da bateria e do inversor esteja conectada corretamente.

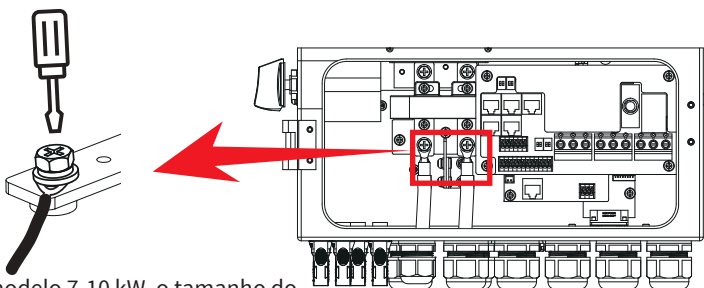

Para o modelo 7-10 kW, o tamanho do parafuso do conector da bateria deve ser M6

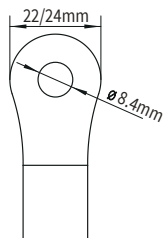

Entrada de bateria CC

4. No caso de crianças tocarem ou os insetos entrarem no inversor, certifique-se de que o conector do inversor esteja preso na posição à prova d'água girando-o no sentido horário.




Realize a instalação com cuidado.



Antes de concluir a conexão CC ou fechar o disjuntor/desconexão CC, certifique-se de que o positivo (+) deve estar conectado ao positivo (+) e o negativo (-) deve estar conectado ao negativo (-). A conexão de polaridade reversa na bateria danificará o inversor.

3.4.2 Definição da porta de função

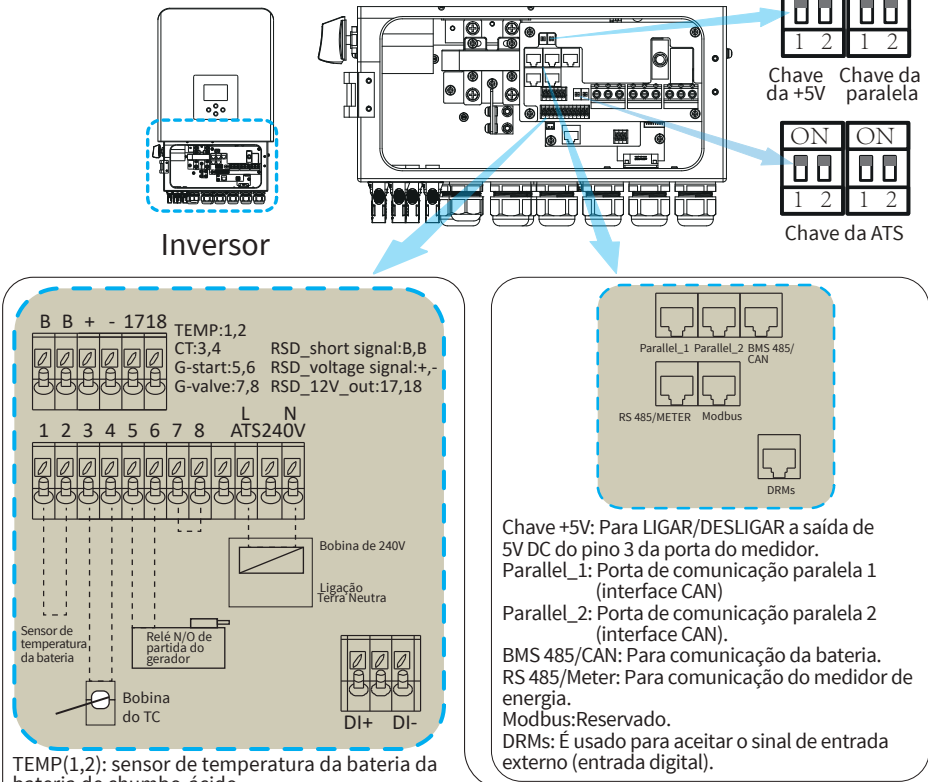

TEMP(1,2): sensor de temperatura da bateria da bateria de chumbo-ácido.  
CT(3,4): transformador de corrente para o modo “exportação zero para TC”.  
G-start/G-valve (5,6/7,8): sinal de contato seco para inicialização do gerador a diesel. Quando o sinal “GER” estiver ativo, o contato aberto (Início/Válvula G) será ligado (nenhuma saída de tensão). Se o “sinal MODO INSULAR” estiver marcado, a porta da válvula G será o sinal de contato seco para partida do gerador a diesel. Se o “sinal MODO INSULAR” não estiver marcado, a porta Início-G será o sinal de contato seco para partida do gerador a diesel.

ATS240V: Se as condições forem atendidas, a saída será CA de 230V.  
Chave DIP para ATS de 240V: Esta chave DIP (2 con.) é usada para ligar/desligar a tensão de saída da porta da ATS. Quando ambos estiverem na posição "ON", a tensão de saída da porta da ATS ficará ativa. Quando ambos estiverem na posição "OFF", a tensão de saída da porta da ATS não ficará ativa.


RSD\_short signal/RSD\_voltage signal (B,B,+/,-): quando os terminais “B” e “B” estiverem em curto-circuito com conexão de fio adicional, ou houver entrada CC de 12V no terminal “+&-”, CC de 12V de RSD+ e RSD - desaparecerão imediatamente e o inversor desligará imediatamente.

RSD\_12V\_out (17,18): Quando a bateria estiver conectada e o inversor estiver no status "ON", ele fornecerá CC de 12V.

DI+, DI-: De acordo com o “Artigo 14a da Lei da Indústria de Energia Alemã (EnWG)” (2024) da Lei da Indústria de Energia, um sinal de controle externo pode ser enviado à Interface Digital (DI) dos inversores híbridos para reduzir a potência de carga da rede para menos de 4,2 kW. O inversor pode voltar à sua condição operacional inicial assim que o sinal desaparecer. Nota: Versões mais antigas do hardware do inversor podem não suportar essa interface criada recentemente.

Chave DIP da Função Paralela: Resistor de comunicação paralela. Se o número de inversores no sistema paralelo for menor ou igual a 6, todas as chaves DIP do inversor (1 e 2) deverão estar na posição ON. Se o número de inversores no sistema paralelo exceder 6, a chave DIP do inversor principal de 6 pçs deverá estar na posição ON, e a outra chave DIP do inversor (1 e 2) precisará estar na posição OFF.

### 3.4.3 Conexão do sensor de temperatura da bateria de chumbo-ácido

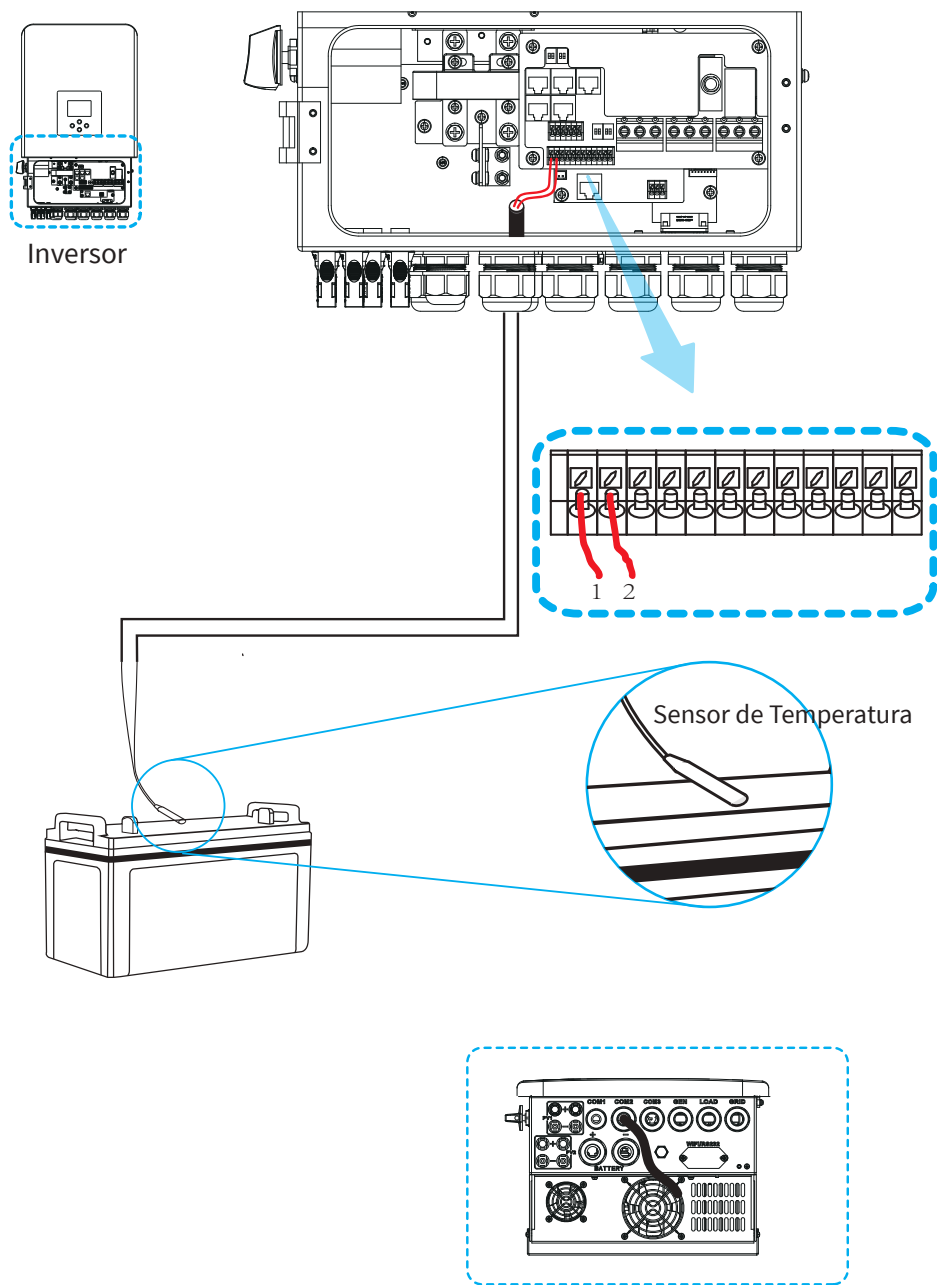

### 3.5 Conexão à rede e conexão de carga de backup

- Antes de conectar à rede, instale um disjuntor CA entre o inversor e a rede, e entre a carga de backup e o inversor. Dessa forma, o inversor poderá ser desconectado com segurança durante a manutenção e totalmente protegido contra sobretensão. Para o modelo 7/7,6/8/10kW, recomenda-se utilizar o disjuntor CA da carga de backup 7/7,6/8/10kW que é de 50A. Para o modelo 7/7,6/8/10kW, recomenda-se utilizar o disjuntor CA de rede 7/7,6/8/10kW que é de 50A.
- Há três blocos de terminais com marcações de "Rede", "Carga" e "GER". Não realize de forma errada a conexão entre os conectores de entrada e saída.



**Observação:**

Na instalação final, um disjuntor certificado conforme IEC 60947-1 e IEC 60947-2 deverá ser instalado com o equipamento.

Qualquer procedimento de fiação deve ser realizado por profissionais qualificados. É muito importante utilizar cabos apropriados na conexão da porta CA para garantir a segurança do sistema e da operação. Para reduzir o risco de ferimentos, use o cabo adequado recomendado, conforme ilustrado abaixo.

Conexão à rede e conexão de carga de backup (fios de cobre)

| Modelo       | Tamanho do fio | Cabo(mm <sup>2</sup> ) | Valor de torque (máx.) |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 7/7,6/8/10kW | 6AWG           | 10                     | 1,2Nm                  |


Conexão à rede e conexão de carga de backup (fios de cobre) (bypass)

| Modelo       | Tamanho do fio | Cabo(mm <sup>2</sup> ) | Valor de torque (máx.) |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 7/7,6/8/10kW | 6AWG           | 10                     | 1,2Nm                  |

Tabela 3-3 Tamanho recomendado para fios CA

### Siga as etapas abaixo para implementar a conexão de entrada/saída CA:

1. Antes de fazer a conexão da rede, da carga e da porta Ger, certifique-se de desligar primeiro o disjuntor ou seccionador CA.
2. Remova a manga de isolamento com 10 mm de comprimento e desparafuse os parafusos. Antes de inserir os fios nos terminais de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais, passe-os pelo anel magnético. Verifique se os fios estão conectados de forma segura e completa apertando os parafusos do terminal.

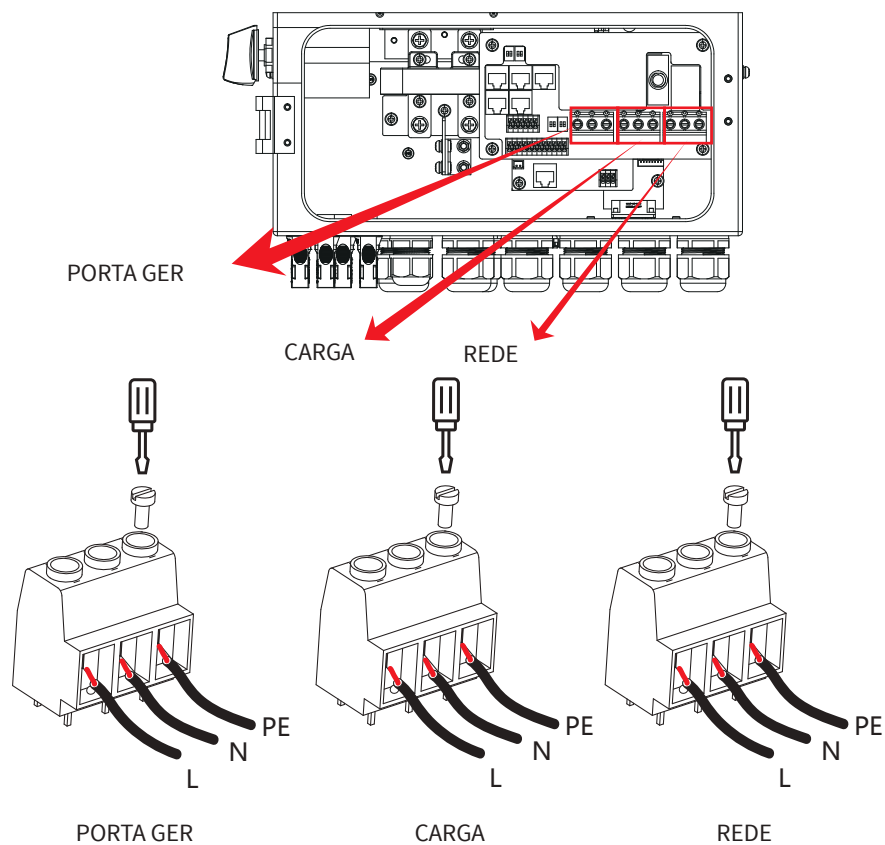



Certifique-se de que a fonte de alimentação CA esteja desconectada antes de tentar conectá-la à unidade.

3. Em seguida, insira os fios de saída CA de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e aperte o terminal. Lembre-se também de conectar os fios N e PE aos terminais correspondentes.
4. Certifique-se de que os fios estejam conectados de forma segura.
5. Aparelhos como o ar condicionado precisam de pelo menos 2 a 3 minutos para serem reiniciados, pois é necessário um tempo suficiente para equilibrar o gás refrigerante que fica no circuito. Se houver falta de energia e voltar em seguida, os aparelhos conectados poderão ser danificados. Para evitar este tipo de dano, verifique se o fabricante do ar condicionado oferece a função de retardo de tempo antes da instalação. Caso contrário, este inversor desencadeará uma falha de sobrecarga e impedirá a saída para proteger o seu aparelho, e ainda assim pode danificar o ar condicionado internamente.

### 3.6 Conexão Fotovoltaica

Antes de conectar aos módulos fotovoltaicos, instale um disjuntor CC entre o inversor e os módulos fotovoltaicos. É muito importante utilizar cabos apropriados na conexão do módulo fotovoltaico para garantir a segurança do sistema e operação eficiente. Para reduzir o risco de ferimentos, use o tamanho de cabo adequado recomendado conforme a ilustração abaixo.

| Modelo       | Tamanho do fio | Cabo(mm ) |
|--------------|----------------|-----------|
| 7/7,6/8/10kW | 12AWG          | 2,5       |

Tabela 3-4 Tamanho do cabo



Para evitar qualquer mau funcionamento, não conecte nenhum módulo fotovoltaico que tenha uma possível fuga de corrente ao inversor. Ou seja, os módulos fotovoltaicos aterrados causarão fuga de corrente no inversor. Ao utilizar os módulos fotovoltaicos, certifique-se de que PV+ e PV - do painel solar não estejam conectados à barra de aterramento do sistema.



Utilize a caixa de junção fotovoltaica com proteção contra surtos. Caso contrário, causará danos ao inversor se ocorrerem raios nos módulos fotovoltaicos.

### 3.6.1 PV Definição do Módulo Fotovoltaico:

Ao definir os módulos fotovoltaicos adequados, lembre-se de observar os parâmetros abaixo:

- 1) A tensão de circuito aberto (Voc) dos módulos fotovoltaicos não excede a tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico do inversor.
- 2) A tensão de circuito aberto (Voc) dos módulos fotovoltaicos deve ser maior que a tensão inicial mínima.
- 3) Os módulos fotovoltaicos utilizados na conexão deste inversor devem ter uma certificação de Classe A em conformidade com IEC 61730.

| Modelo Inversor                            | 7kW              | 7,6kW | 8kW | 10kW |
|--------------------------------------------|------------------|-------|-----|------|
| Tensão de entrada fotovoltaica             | 370V (125V-500V) |       |     |      |
| Faixa de tensão MPPT da série fotovoltaica | 150V-425V        |       |     |      |
| Número de rastreadores MPP                 | 2                |       |     |      |
| Nº de strings por rastreador MPP           | 2+2              |       |     |      |

Gráfico 3-5

### 3.6.2 Conexão do fio do módulo fotovoltaico

- 1. Desligue o interruptor principal de alimentação da rede (CA).
- 2. DESLIGUE o isolador CC.
- 3. Instale o conector de entrada fotovoltaico no inversor.



**Dica de segurança:**

Ao usar os módulos fotovoltaicos, certifique-se de que PV+ e PV- do painel solar não estejam conectados à barra de aterramento do sistema.



**Dica de segurança:**

Antes de realizar a conexão, certifique-se de que a polaridade do conjunto fotovoltaico corresponda aos símbolos “CC+” e “CC-”.



**Dica de segurança:**

Antes de conectar o inversor, certifique-se de que a tensão do circuito aberto do painel fotovoltaico esteja dentro de 500 V no inversor.



Figura 3.1 Conector macho CC+




Figura 3.2 Conector fêmea CC-



### Dica de segurança:

Use um cabo CC aprovado para sistema fotovoltaico.

Seguem abaixo as etapas para montar os conectores CC:

a) Descasque em torno de 7 mm no fio CC, desmonte a porca do conector (consulte a imagem 3.3).

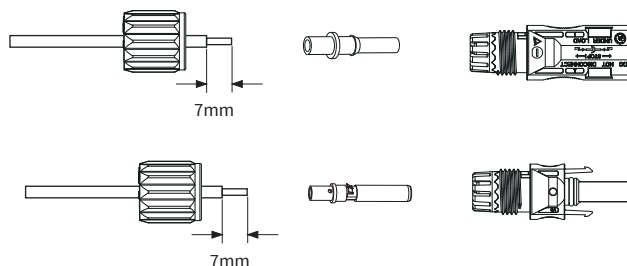


Figura 3.3 Desmontagem da porca de capa do conector

b) Realize a crimpagem dos terminais metálicos utilizando uma alicate de crimpagem conforme a figura 3.4.

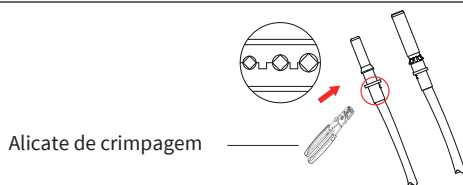


Figura 3.4 Prenda o pino de contato no fio

c) Insira o pino de contato na parte superior do conector e aperte a porca cega na parte superior do conector. (conforme a ilustração da imagem 3.5).

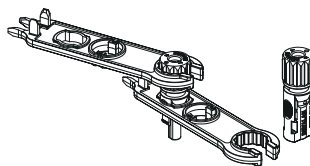


Ilustração 3.5 Conector com porca de tampa aparafusada

d) Por fim, insira o conector CC nas entradas positiva e negativa do inversor, conforme a ilustração 3.6.

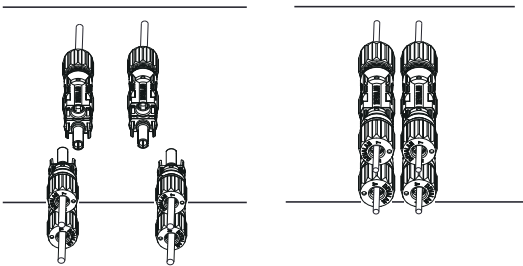



Figura 3.6 Conexão de entrada CC



**Aviso:**

A luz solar brilha no painel irá gerar tensão, alta tensão em série colocando sua vida em risco. Portanto, antes de conectar o fio da entrada CC, bloqueie o painel solar utilizando um material opaco, e a chave CC deverá estar 'DESLIGADA', caso contrário, a alta tensão do inversor estará sujeito a condições de risco de vida.



**3.7 Conexão do TC**

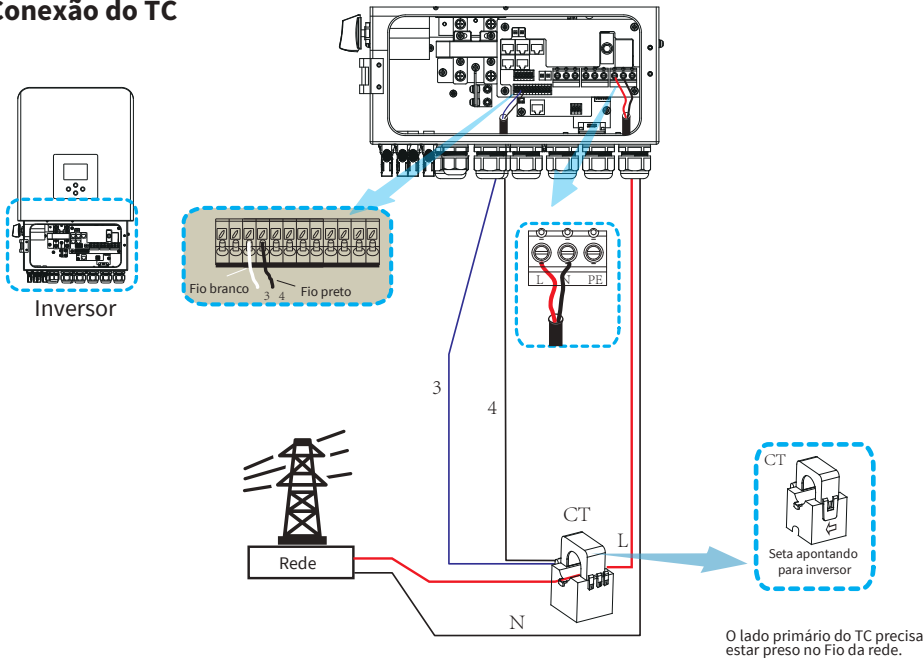

O lado primário do TC precisa estar preso no Fio da rede.


**\*Nota:** Quando a leitura da potência de carga no LCD não estiver correta, inverta a seta TC.

### 3.7.1 Conexão do Medidor

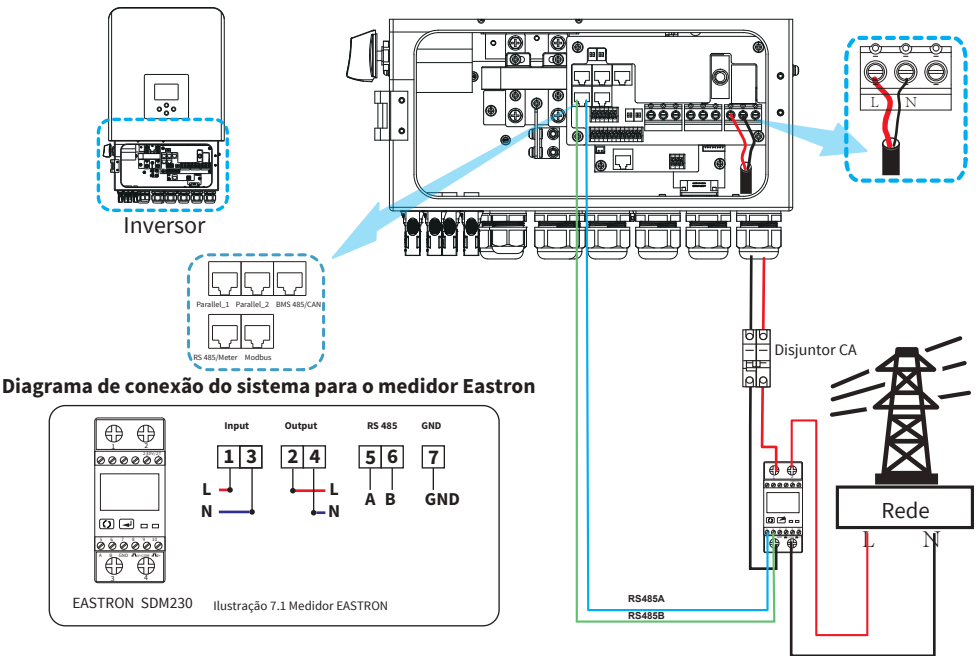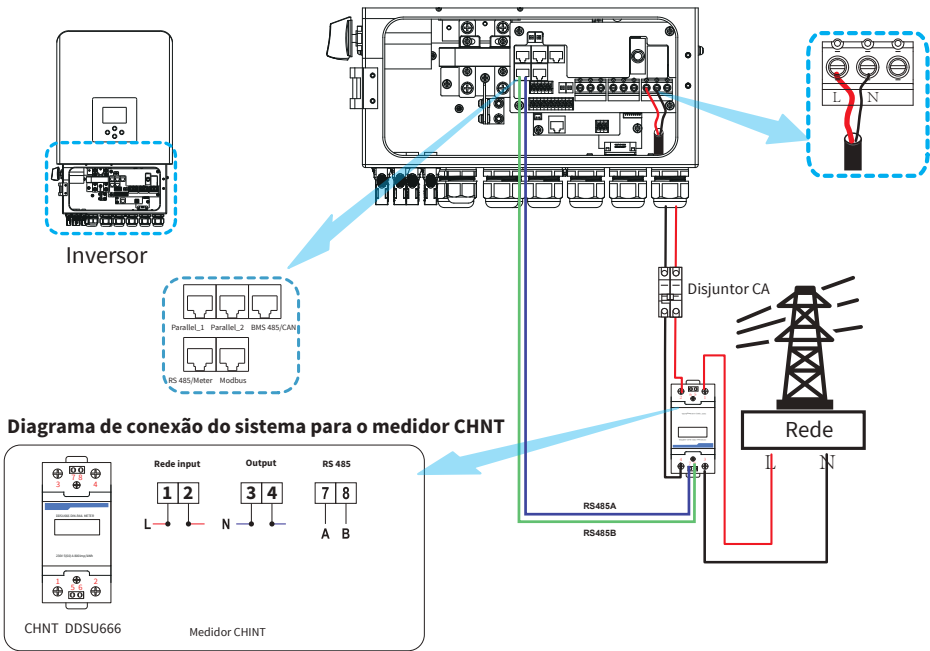

### 3.8 Conexão de aterramento (obrigatório)

O cabo de aterramento deve ser conectado à placa de aterramento no lado da rede, o que evita choque elétrico se o condutor de proteção original falhar.

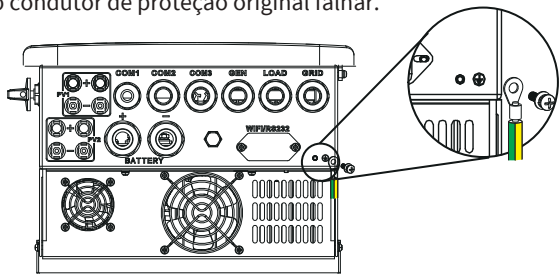

Conexão de aterramento (fios de cobre)

| Modelo       | Tamanho do fio | Cabo(mm <sup>2</sup> ) | Valor de torque (máx.) |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 7/7,6/8/10kW | 6AWG           | 10                     | 1,2Nm                  |

Conexão de aterramento (fios de cobre) (bypass)

| Modelo       | Tamanho do fio | Cabo(mm <sup>2</sup> ) | Valor de torque (máx.) |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 7/7,6/8/10kW | 6AWG           | 10                     | 1,2Nm                  |



**ADVERTÊNCIAS:**

O inversor possui circuito de detecção de corrente de fuga integrado. O RCD tipo A pode ser conectado ao inversor para proteção de acordo com as normas e regulamentos locais. Se um dispositivo externo de proteção contracorrente de fuga estiver conectado, sua corrente operacional deve ser igual a 300 mA ou maior, caso contrário o inversor pode não funcionar corretamente.

### 3.9 Conexão Wi-Fi


Para configurar a tomada Wi-Fi, consulte as ilustrações Tomada Wi-Fi. Ela não é uma configuração padrão, porém opcional.

### 3.10 Sistema de Fiação do Inversor

Este diagrama serve como exemplo para os sistemas de rede sem requisitos especiais na conexão de fiação elétrica.


Nota: A linha PE de backup e a barra de aterramento devem ser aterradas adequadamente e efetivamente.

Caso contrário, a função de backup ficará anormal se a rede falhar.

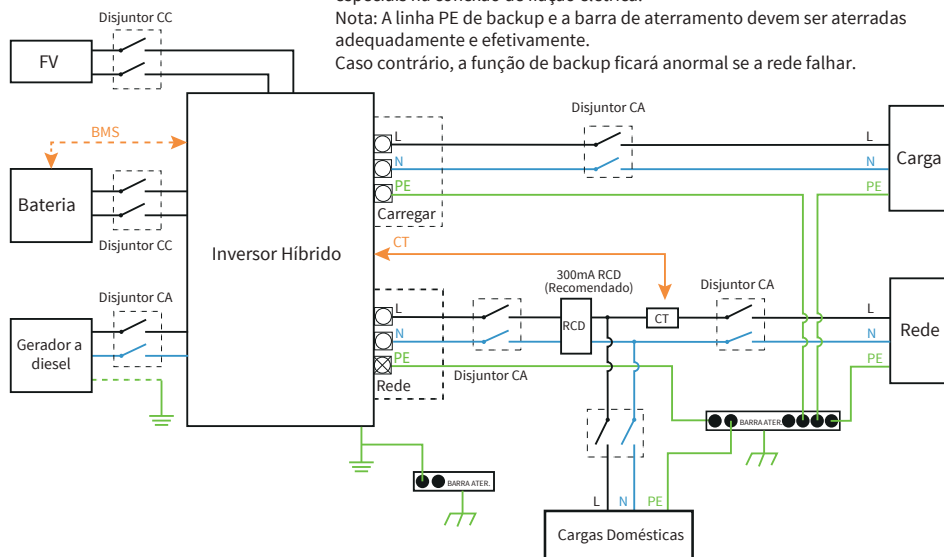


Este diagrama serve como exemplo para a aplicação em que o Neutro se conecta junto ao PE na caixa de distribuição.

Como: Austrália, Nova Zelândia, etc. (Siga os regulamentos da filiação local!)

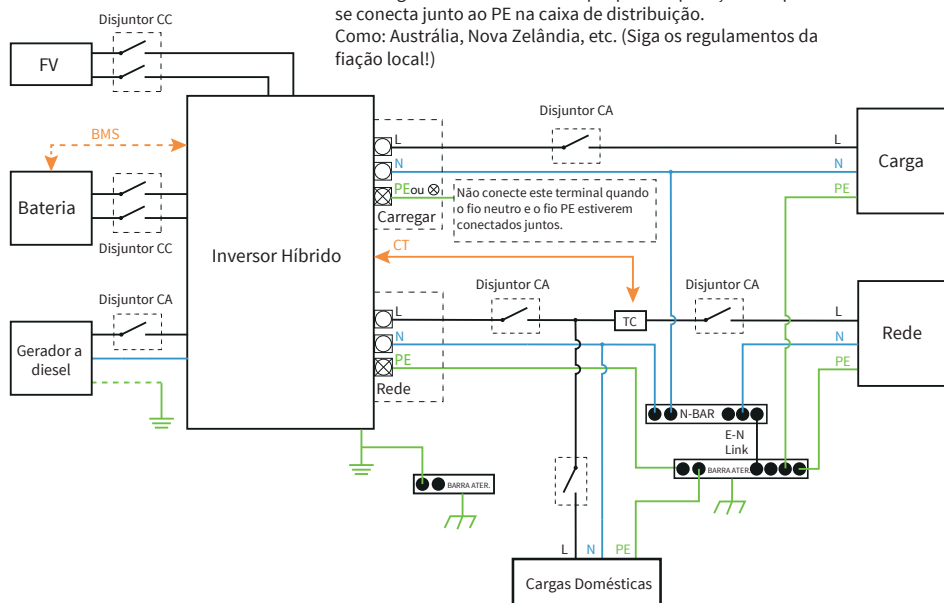

### 3.11 Diagrama de aplicação típica do gerador a diesel

— CAN — Fio L — Fio N — Fio PE

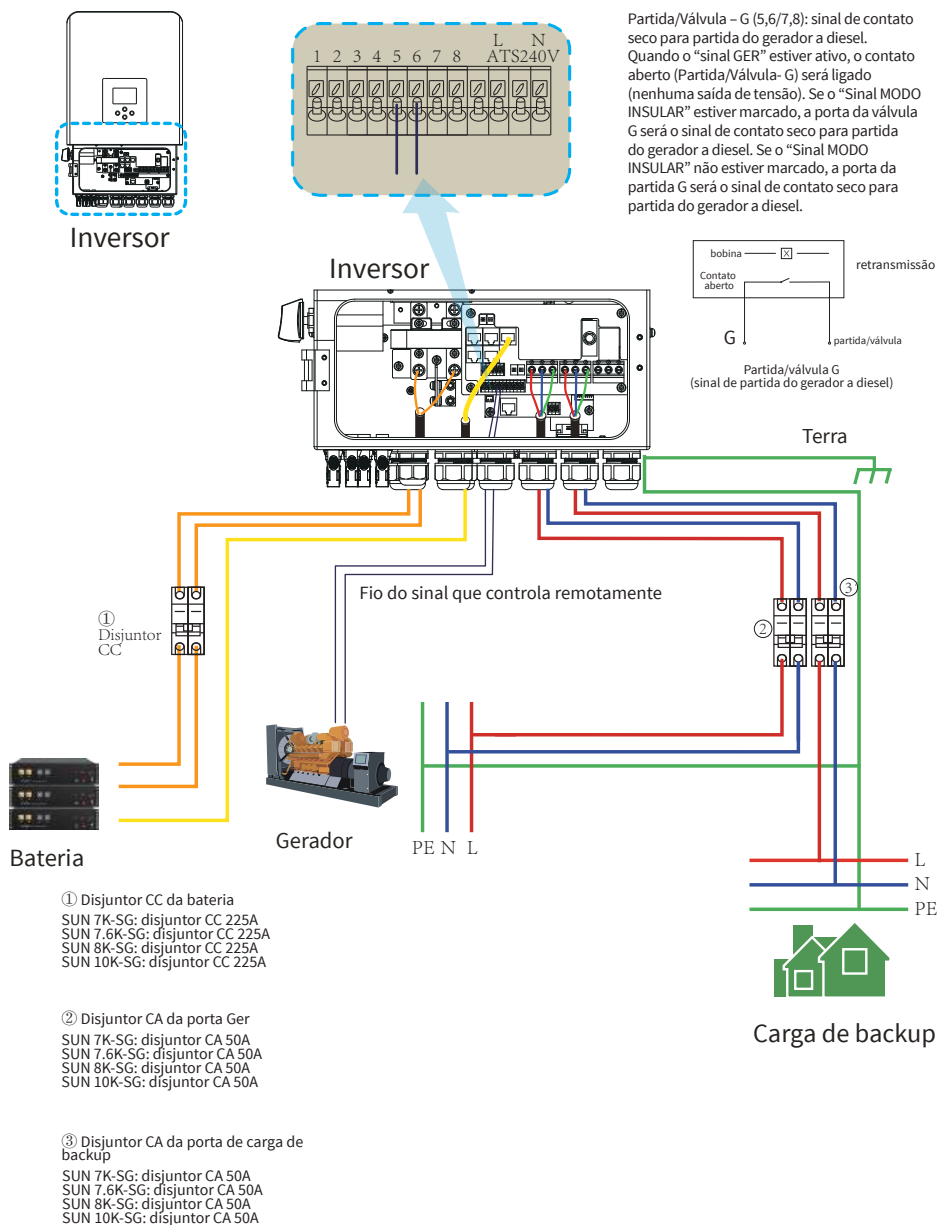

### 3.12 Diagrama de conexão paralela monofásica


Nota: selecionare la modalità "Esportazione zero in CT" per il sistema parallelo.

— CAN


— Fio L

— Fio N


— Fio PE

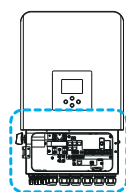


Inversor

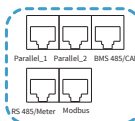


Inversor N°3  
(escravo)

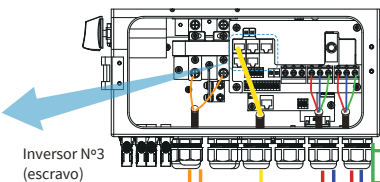

Inversor N°2  
(escravo)

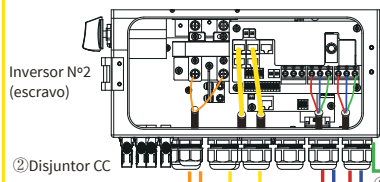

Inversor N°1  
(mestre)

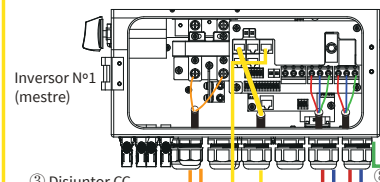

①②③ Disjuntor CC da bateria  
SUN 7K-SG: disjuntor CC 225A  
SUN 7.6K-SG: disjuntor CC 225A  
SUN 8K-SG: disjuntor CC 225A  
SUN 10K-SG: disjuntor CC 225A

④⑥⑧ Disjuntor CA da porta da rede  
SUN 7K-SG: disjuntor CA 50A  
SUN 7.6K-SG: disjuntor CA 50A  
SUN 8K-SG: disjuntor CA 50A  
SUN 10K-SG: disjuntor CA 50A

⑤⑦⑨ Disjuntor CA da porta de carga de backup  
SUN 7K-SG: disjuntor CA 50A  
SUN 7.6K-SG: disjuntor CA 50A  
SUN 8K-SG: disjuntor CA 50A  
SUN 10K-SG: disjuntor CA 50A

⑩ Disjuntor CA  
Depende da carga inicial



Bateria



Carga de backup




Carga inicial



Inversor mestre

Inversor slave

Inversor slave

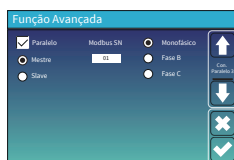


O segundo lado do TC só precisa conectar o inversor mestre.

CT



Rede

### 3.13 Inversor Paralelo Trifásico

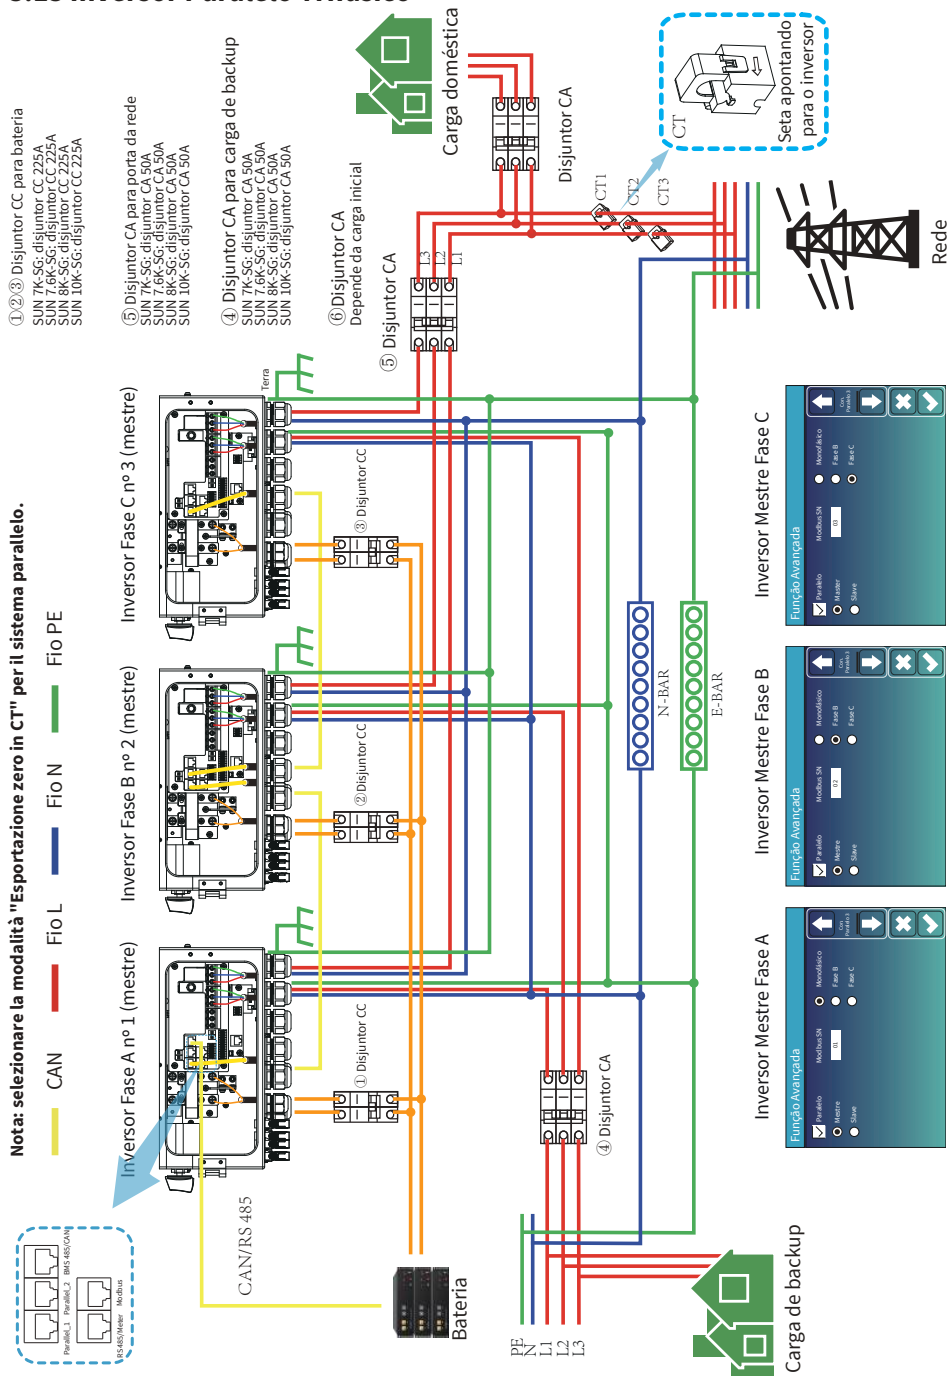

## 4. Orientações de operação

### 4.1 LIGAR/DESLIGAR

Após instalar a unidade corretamente e conectar as baterias de forma eficiente, pressione a tecla Liga/Desliga (localizada no lado esquerdo da caixa) para ligar a unidade. Quando o sistema estiver conectado sem bateria, mas estiver conectado à FV ou rede, e a tecla ON/OFF estiver desligada, ainda assim o LCD acenderá (o display aparecerá como OFF). Dessa forma, ao ligar a tecla ON/OFF e selecionar SEM bateria, o sistema ainda poderá funcionar.

### 4.2 Painel de Exibição e Operação

O painel de exibição e operação, conforme ilustrado abaixo, fica no painel frontal do inversor. Há quatro indicadores, quatro teclas de função e um display LCD, que indicam o status operacional e as informações de energia de entrada/saída.


| Tecla de função | Descrição                         |
|-----------------|-----------------------------------|
| Exc             | Para sair do modo de configuração |
| Acima           | Para ir para a seleção anterior   |
| Abaixo          | Para ir para a próxima seleção    |
| Digitar         | Para confirmar a seleção          |

Tabela 4-2 Teclas de função

## 5. Ícones de exibição LCD

### 5.1 Tela Principal

O LCD é uma tela tátil, e abaixo a tela mostra as informações gerais do inversor.

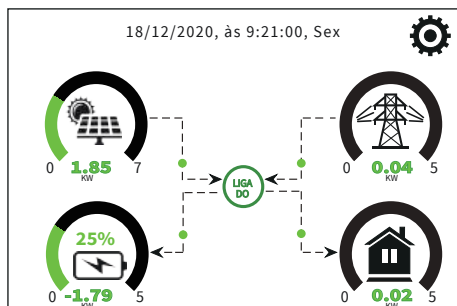

1.O ícone no centro da tela inicial indica que o sistema está em operação normal. Se ele mudar para "comm,/FXX", significa que o inversor tem erros de comunicação ou outros erros, e a mensagem de erro será exibida sob este ícone (erros FXX, as informações detalhadas de erros podem ser visualizadas no menu Alarmes do sistema).


2.Na parte superior da tela há a hora.

3.Há o ícone de configuração do sistema, que ao pressionar esta tecla de configuração acessará a tela de configuração do sistema que inclui: configuração básica, configuração da bateria, configuração da rede, modo de trabalho do sistema, uso da porta do gerador, função avançada e informações da bateria de lítio.


4.A tela principal exibe as informações solar, de rede, de carga e de bateria. Além disso, por meio da seta também aparece a direção do fluxo de energia. Quando a potência estiver próxima do nível alto, a cor dos painéis mudará de verde para vermelho, de modo que as informações do sistema sejam exibidas com nitidez na tela principal.

- A potência fotovoltaica e a potência de carga sempre se mantêm positivas.
- A energia da rede negativa significa vender para a rede, positiva significa obter da rede.
- A energia da bateria negativa significa carga, positiva significa descarga.

5.1.1 Fluxograma de operação do LCD

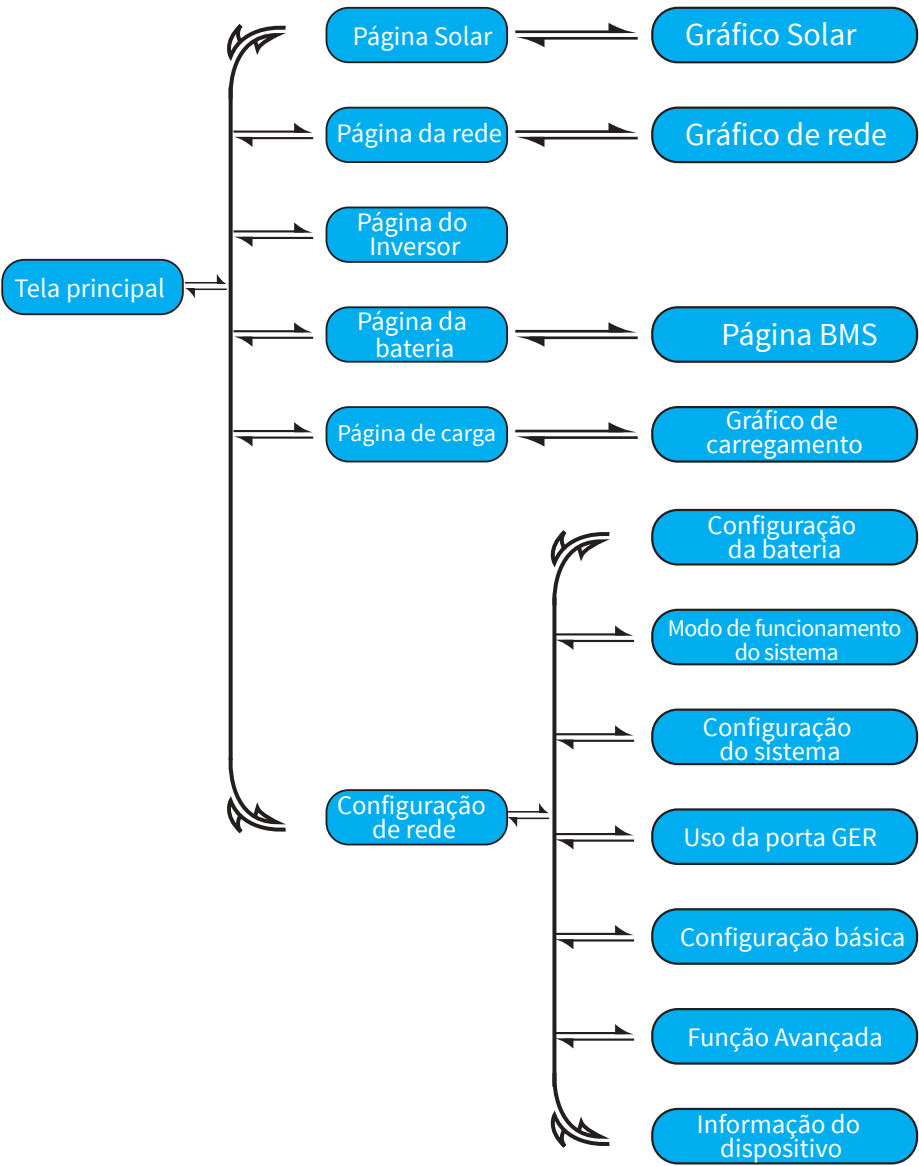


## 5.2 Curva de Energia Solar

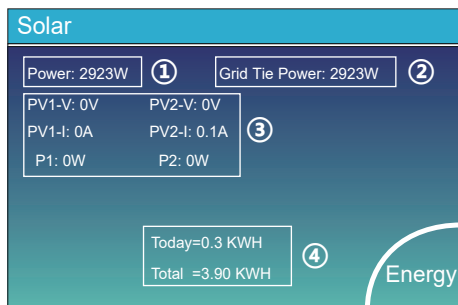


**Esta página exibe detalhadamente o painel solar.**

- 1 Produção do Pannel Solar.
- 2 **Potência de ligação à rede:** se houver um par de um inversor string CA na rede ou no lado da carga do inversor híbrido e houver um medidor instalado para o inversor string, o LCD do inversor híbrido exibirá a potência de saída do inversor string em seu ícone fotovoltaico. Certifique-se de que o medidor consegue se comunicar com o inversor híbrido efetivamente.
- 3 Tensão, Corrente, Potência para cada MPPT.
- 4 Energia Diária e Total do Pannel Solar. Pressione a tecla “Energia” para acessar a página da curva de potência.

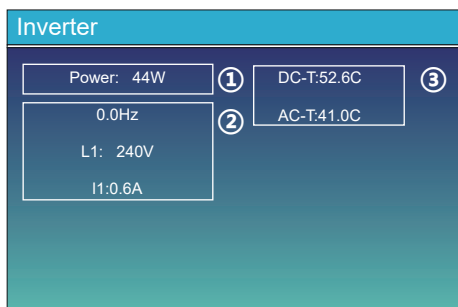


**Esta página exibe detalhadamente o inversor.**

- 1 Produção dos inversores.
  - 2 0,0Hz: frequência após CC/CA.
  - 3 Tensão, Corrente, Potência para cada Fase.
  - 3 \*T-CC: indica temperatura CC-CC, T-CA: indica a temperatura do dissipador de calor.
- \*Nota: as informações desta parte não constam em alguns LCD FW.

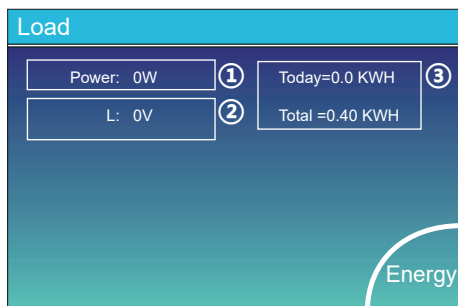

**Esta página exibe detalhadamente o carregamento.**

- 1 Potência de carregamento.
  - 2 Tensão, Potência para cada Fase.
  - 3 Consumo total diário e de carga .
- Ao selecionar “Vender primeiro” ou “Exportação zero para carga” na página do modo de trabalho do sistema, serão exibidas as informações sobre a carga de backup que se conecta à porta de carga do inversor híbrido.
- Ao selecionar “Exportação zero para TC” na página do modo de trabalho do sistema, serão exibidas as informações de carga de backup e carga inicial.
- Pressione a tecla “Energia” para acessar a página da curva de potência.

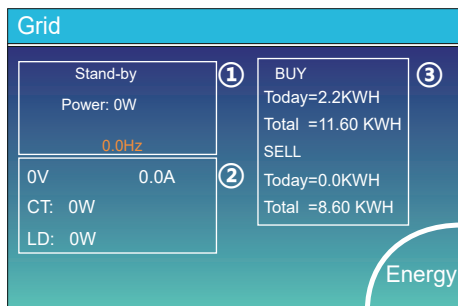

**Esta página exibe detalhadamente a rede.**

- 1 Status, potência, frequência.
  - 2 L: Voltagem de cada fase  
TC: Potência detectada pelos sensores de corrente externos  
LD: Potência detectada que utiliza sensores internos do disjuntor de entrada/saída da rede CA
  - 3 COMPRA: Potência da rede para o inversor, VENDA: Potência do Inversor para a rede.
- Pressione a tecla “Energia” para acessar a página da curva de potência.

Batt

Stand-by  
SOC: 36%  
U:50.50V  
I:-58.02A  
Power: -2930W  
Temp:30.0C

Li-BMS

Li-BMS

Mean Voltage:50.34V  
Total Current:55.00A  
Mean Temp :23.5C  
Total SOC :38%  
Dump Energy:57Ah  
Request Force Charge

Charging Voltage :53.2V  
Discharging Voltage :47.0V  
Charging current :50A  
Discharging current :25A

Sum Data  
Details Data

**Solicitar carga forçada:**Indica que o BMS solicita ao inversor híbrido para carregar a bateria ativamente.

Li-BMS





|    | Volt   | Curr   | Temp  | SOC   | Energy | Charge |       | Fault |
|----|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|    |        |        |       |       |        | Volt   | Curr  |       |
| 1  | 50.38V | 19.70A | 30.6C | 52.0% | 26.0Ah | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 2  | 50.33V | 19.10A | 31.0C | 51.0% | 25.5Ah | 53.2V  | 25.0A | 0/00  |
| 3  | 50.30V | 18.90A | 30.2C | 12.0% | 6.0Ah  | 53.2V  | 25.0A | 0/00  |
| 4  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 5  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 6  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 7  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 8  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 9  | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 10 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 11 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 12 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 13 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 14 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |
| 15 | 0.00V  | 0.00A  | 0.0C  | 0.0%  | 0.0Ah  | 0.0V   | 0.0A  | 0/00  |

Sum Data  
Details Data

Esta página exibe detalhadamente a bateria.


Se utilizar a bateria de lítio, poderá acessar a página BMS.

## 5.3 Curva da Página – Solar, Carga e Rede

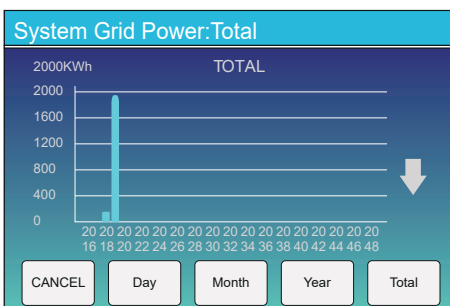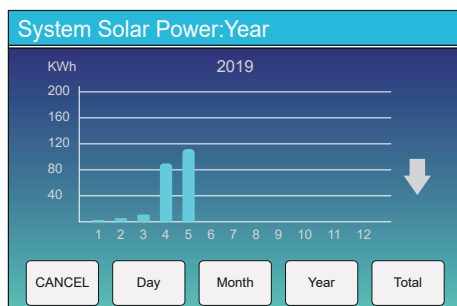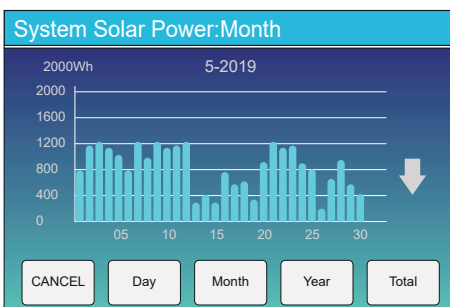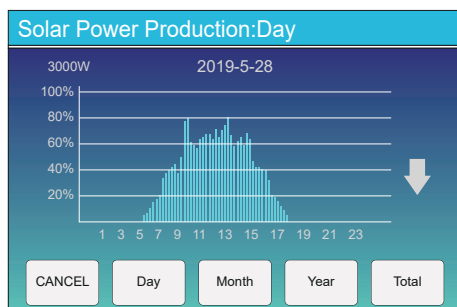


A curva da energia solar diária, mensal, anual e total pode ser verificada preliminarmente no LCD, porém para obter uma maior precisão na produção de energia, verifique o sistema de monitoramento. Clique nas setas para cima e para baixo para verificar a curva de energia em diferentes períodos.

## 5.4 Menu de configuração do sistema

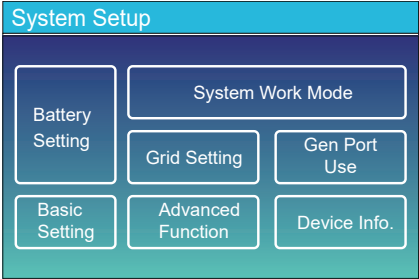

Esta página exibe a configuração do sistema.

## 5.5 Menu de configuração básica

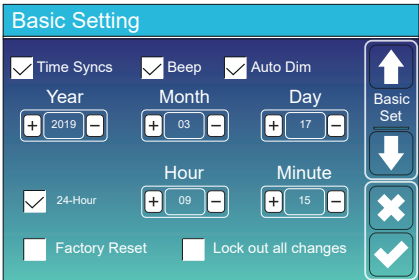


**Sincronização de Hora:** sincroniza a hora da plataforma na nuvem. Habilita o inversor para automaticamente

**Bipe:** Usado para ligar ou desligar o som do bipe no status de alarme do inversor.

**Auto Dim:** Usado para ajustar automaticamente o brilho da tela LCD.

**Redefinição de Fábrica:** Redefine todos os parâmetros do inversor.

**Bloqueio externo de todas as alterações:** Bloqueia os parâmetros programáveis para impedir que sejam alterados.

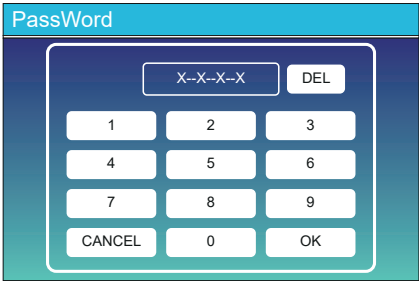

Quando selecionamos “Redefinição de fábrica” ou “Bloqueio externo de todas as alterações”, o sistema solicita que insira uma senha primeiro para confirmar a operação.

**Senha de Redefinição de Fábrica:** 9999

**Bloqueio externo de todas as alterações de senha:** 7777

## 5.6 Menu de configuração da bateria

**Battery Setting**

Batt Mode

☒ Lithium      Batt Capacity      400Ah

☐ Use Batt V      Max A Charge      40A

☐ Use Batt %      Max A Discharge      40A

☐ No Batt

☐ Activate Battery      ☐ Disable Float Charge

↑ Batt Mode

↓

✕

✓

**Capacidade da bateria:** Quando o “Modo da Bateria” é definido como “Usar % da bateria”, a capacidade da bateria pode ser usada para calibrar o SOC da bateria.

**Usar Bateria V:** Usa a tensão da bateria para todas as configurações (V).

**Usar Bateria %:** Usa o SOC da bateria para todas as configurações (%).

**Carga/descarga máxima em A:** Corrente máxima de carga/descarga da bateria (0-175A para o modelo de 7KW, 0-190A para o modelo de 7,6/8KW, 0-210A para o modelo de 10KW).

Para AGM e Inundado, recomendamos definir a corrente máxima de carga/descarga em A como não superior à capacidade da bateria × 20%.

Para lítio, recomendamos o tamanho da bateria Ah × 50% = amperes de carga/descarga.

Para Gel, siga as instruções do fabricante.

**Sem Bateria:** marque esse item se nenhuma bateria estiver conectada ao sistema.

**Bateria ativa:** Ao carregar gradualmente a partir da rede ou da matriz solar, esse recurso ajudará a recuperar uma bateria que tenha sido descarregada em excesso.

**Desabilitar Carga Flutuante:** Para a bateria de lítio com comunicação BMS, o inversor manterá a tensão de carga na tensão atual quando a corrente de carga BMS solicitada for 0. É usado para ajudar a evitar que a bateria seja sobrecarregada.

**Battery Setting**

Start      30%      30% ②

A ①      40A      40A

☐ Gen Charge      ☐ Grid Charge

☐ Gen Signal      ☐ Grid Signal

☐ Gen Force ③

↑ Batt Set2

↓

✕

✓

Esta é a página Configuração da bateria. ①

**Início =30%:** Quando o SOC da bateria cair para 30%, o inversor iniciará automaticamente o gerador conectado para carregar a bateria.

**A = 40A:** A corrente de carga máxima permitida quando apenas a energia do gerador é usada para carregar a bateria.

**Carga do Gerador:** Use a energia de entrada CA da porta GEN para carregar a bateria.

**Sinal do Gerador:** Quando as condições forem suficientes, o inversor fechará ou abrirá o relé normalmente aberto usado para controlar a partida e a parada do gerador.

Isso é Carga da Rede, você precisa selecionar. ②

**Início =30%:** Sem uso, apenas para personalização.


**A = 40A:** A corrente de carga máxima permitida quando apenas a energia da rede é usada para carregar a bateria.

**Carga da Rede:** É permitido absorver energia CA da porta da rede para carregar a bateria.

**Sinal de Rede:** Quando um gerador é conectado à porta da rede do inversor híbrido, este “Sinal da rede” pode ser usado para controlar o contato seco para ligar ou desligar o gerador.

③

**Força do Gerador:** Quando o gerador está conectado, ele é forçado a ligar sem atender a outras condições.

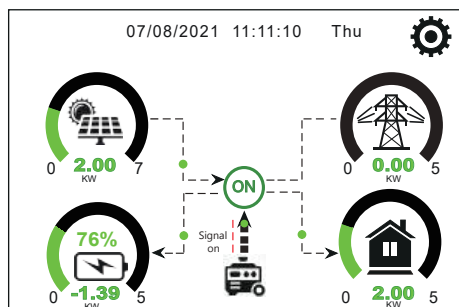

Quando o “Sinal GEN” está ativo, o ícone do gerador aparecerá na tela principal da tela LCD do inversor.

Generator

Power: 1392W

Today=0.0 KWH

Total ≈2.20 KWH

L1: 228V

Freq:50.0Hz

Clique no ícone do gerador na tela principal para acessar a página de detalhes do “Gerador”. As informações contidas nesta página são as seguintes:

- (1) Quanta energia está sendo usada pelo gerador;
- (2) Quanta energia foi usada pelo gerador hoje ou no total;
- (3) A tensão de saída e a potência em cada fase do gerador.

Battery Setting

Lithium Mode

00

Shutdown

10%

Low Batt

20%

Restart

40%

Batt Set3

Quando o modo “Lítio” é selecionado, o conteúdo da página “Conjunto de Baterias 3” é mostrado na figura à esquerda.

**Modo de Lítio:** Este é o código do protocolo de comunicação BMS que pode ser confirmado na “Lista de Baterias Aprovadas” com base no modelo de bateria que você está usando.

**Desligamento:** Válido no modo Off-grid, a bateria pode descarregar até este SOC, então o módulo inversor CC/CA deste inversor será desligado e a energia solar só poderá ser usada para carregar a bateria.

**Bateria Fraca:** Válido no modo On-grid, quando a “Carga da Rede” foi verificada e o SOC da bateria definido na página “Tempo de Uso” não é inferior ao valor “Bateria Fraca”, o SOC da bateria permanecerá acima do valor “Bateria Fraca”.

**Reiniciar:** Válido no modo Off-grid, após o módulo inversor CC/CA deste inversor ser desligado, a energia FV só pode ser usada para carregar a bateria. Depois que o SOC da bateria retornar a este valor de “Reiniciar”, o módulo inversor CC/CA será reiniciado para fornecer energia CA.

Battery Setting

Float V

53.6V

Absorption V

57.6V

Equalization V

57.6V

Equalization Days

30 days

Equalization Hours

3.0 hours

Shutdown

20%

Low Batt

35%

Restart

50%

TEMPCO(mV/C/Cell)

-5

Batt Resistance

25mOhms

Batt Set3

Quando o modo “Usar Bateria V” ou “Usar Bateria %” é selecionado, o conteúdo da página “Bateria Definida 3” é exibido conforme a figura à esquerda.

**Estratégia de carregamento em três fases para baterias de chumbo-ácido e baterias de lítio incompatíveis.**

Essa opção é para instaladores profissionais; você pode mantê-la se não souber.

**Desligamento 20%:** Válido no modo Off-grid, quando o SOC/tensão da bateria cair para este valor, o módulo inversor CC/CA deste inversor será desligado e a energia solar só poderá ser utilizada para carregar a bateria.

**Bateria Fraca 35%:** Válido no modo On-grid, quando a “Carga da Rede” foi verificada e o SOC da bateria definido SOC/tensão na página “Tempo de Uso” não é inferior ao valor “Bateria Fraca”, o SOC/tensão da bateria permanecerá acima do valor “Bateria Fraca”.

**Reiniciar 50%:** Válido no modo Off-grid, após o módulo inversor CC/CA deste inversor ser desligado, a energia FV só pode ser usada para carregar a bateria. Quando o SOC da bateria retornar a este valor de “Reiniciar”, o módulo inversor CC/CA será reiniciado para fornecer energia CA.

Configurações recomendadas de bateria

| Tipo de Bateria | Estágio de Absorção              | Estágio de flutuante | Tensão de equalização (a cada 30 dias, 3 hr) |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| AGM (ou PCC)    | 14,2V (57,6V)                    | 13,4V (53,6V)        | 14,2V (57,6V)                                |
| Gel             | 14,1V (56,4V)                    | 13,5V (54,0V)        |                                              |
| Molhado         | 14,7V (59,0V)                    | 13,7V (55,0V)        | 14,7V (59,0V)                                |
| Lítio           | Siga os parâmetros de tensão BMS |                      |                                              |

## 5.7 Menu de configuração do modo de funcionamento do sistema

System Work Mode

☐ Selling First

5000

Max Solar Power

☒ Zero Export To Load

☒ Solar Sell

☐ Zero Export To CT

☒ Solar Sell

Max Sell Power

5000

Zero-export Power

20

Energy pattern

☒ BattFirst

☐ LoadFirst

☒ Grid Peak Shaving

5000

Power

↑

Work Mode1

↓

✕

✓

### Modo de Trabalho


**Venda Primeiro:** Qualquer excesso de energia gerada pelos painéis solares pode ser vendido de volta à rede pelo inversor híbrido nesse modo. Além disso, a energia da bateria pode ser vendida para a rede se o tempo de uso estiver ativo.

A carga e a bateria serão, energia FV, e qualquer energia extra FV será então enviada à rede. A prioridade da fonte de energia para a carga é a seguinte:


1. Painéis Solares.
2. Baterias (quando o SOC real da bateria é superior ao SOC alvo).
3. Rede.

**Exportação Zero para Carga:** O inversor híbrido só fornecerá energia para a carga de backup conectada. O inversor híbrido não fornecerá energia para a carga residencial nem venderá energia para a rede, se a opção “venda solar” não estiver habilitada.

O CT integrado detectará a corrente que flui de volta para a rede e, se houver, o inversor reduzirá a energia gerada para alimentar apenas as cargas de backup, as cargas inteligentes e carregar a bateria.

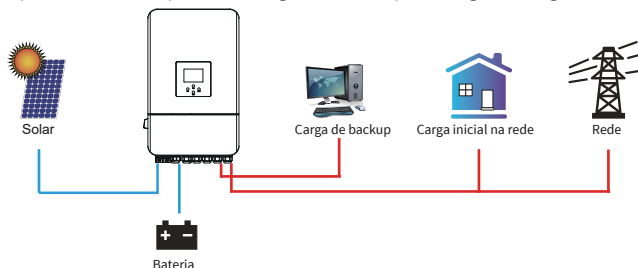

**Exportação Zero para CT:** A carga residencial conectada também receberá energia do inversor híbrido, além da carga de backup. A energia da rede será usada como suplemento se a energia FV e a bateria forem insuficientes. O inversor híbrido não venderá energia para a rede, se a opção “venda solar” não estiver habilitada. Neste modo, um CT externo ou medidor inteligente deve ser instalado. Quanto ao método de instalação do CT ou medidor inteligente, por favor, consulte o capítulo 3.7 deste manual. O CT externo ou medidor inteligente detectará a corrente que flui de volta para a rede, se houver, o inversor reduzirá a energia gerada para evitar a venda de energia para a rede.

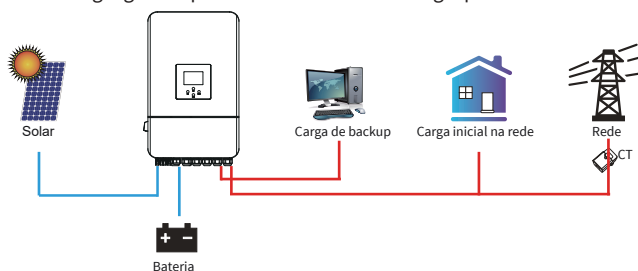

**Venda Solar:** “Venda solar” é para exportação zero para carga ou exportação zero para CT: quando este item está ativo, a energia FV irá primeiro alimentar as cargas ou carregar a bateria, depois a energia FV excedente pode ser vendida de volta à rede.

**Potência máxima de venda:** Potência máxima permitida para fluir para a rede.

**Potência de exportação zero:** Este parâmetro garantirá a exportação zero, retirando da rede uma pequena quantidade de energia que foi definida com este valor. Recomenda-se defini-la como 20-100W para garantir que o inversor híbrido não alimente a rede.

**Padrão de Energia:** Prioridade do uso de energia FV. Quando “Carga da rede” está habilitado, o padrão de energia padrão é “Carga Primeiro”, esta configuração será inválida.

**Bateria Primeiro:** A energia FV é usada primeiro para carregar a bateria e depois para alimentar a carga. Se a energia FV for insuficiente, a rede fará o suplemento para a bateria e a carga simultaneamente.

**Carga Primeiro:** A energia FV é usada primeiro para alimentar a carga e depois para carregar a bateria. Se a energia FV for insuficiente, a rede fará o suplemento para a bateria e a carga simultaneamente.

**Potência Solar Máxima:** A potência de entrada CC máxima permitida.

**Redução do Pico da Rede:** Quando estiver ativo, a potência de saída da rede será limitada dentro do valor definido. Se a potência de redução do pico da rede mais a potência FV mais a potência da bateria não puderem atender ao consumo de energia da carga, a redução do pico da rede será inválida e a potência retirada da rede poderá exceder este valor definido.

### System Work Mode

| Grid Charge                         | Gen                      | Time  | Time Of Use | Power | Batt  |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|-------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 01:00 | 5:00        | 5000  | 49.0V |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 05:00 | 9:00        | 5000  | 50.2V |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 09:00 | 13:00       | 5000  | 50.9V |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13:00 | 17:00       | 5000  | 51.4V |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 17:00 | 21:00       | 5000  | 47.1V |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 21:00 | 01:00       | 5000  | 49.0V |

↑ Work Mode2

↓

✕

✓

**Tempo de uso:** é usado para programar quando usar a rede ou o gerador para carregar a bateria e quando descarregar a bateria para alimentar a carga. Somente marque "Tempo de Uso" para que os itens seguintes (Rede, carga, tempo, energia etc.) tenham efeito.

**Nota:** quando estiver no primeiro modo de venda e clicar em tempo de uso, a energia da bateria poderá ser vendida para a rede.

**Carga da rede:** utilize a rede para carregar a bateria em um período de tempo.

**Carga do gerador:** utilize o gerador a diesel para carregar a bateria em um período de tempo.

**Hora:** tempo real, intervalo de 01:00-24:00.

**Potência:** potência máxima de descarga permitida da bateria.

**Bateria (V ou SOC %):** O valor alvo da tensão da bateria ou SOC durante o período de tempo atual. Se o SOC ou a tensão real da bateria for inferior a este valor alvo, a bateria precisa ser carregada. Se houver uma fonte de energia como energia solar ou rede elétrica, a bateria será carregada; se o SOC ou a tensão real da bateria for superior a este valor alvo, a bateria pode descarregar e, quando a energia solar não for suficiente para alimentar a carga ou a opção "Vender Primeiro" estiver habilitada, a bateria será descarregada.

Supondo que, no final do período anterior, o nível real da bateria atinja ou se aproxime do valor alvo do período anterior.

### System Work Mode

| Grid Charge                         | Gen                      | Time  | Time Of Use | Power | Batt |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|-------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00:00 | 5:00        | 5000  | 80%  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 05:00 | 8:00        | 5000  | 40%  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 08:00 | 10:00       | 5000  | 40%  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 10:00 | 15:00       | 5000  | 80%  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 15:00 | 18:00       | 5000  | 40%  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 18:00 | 00:00       | 5000  | 35%  |

↑ Work Mode2

↓

✕

✓

#### Por exemplo:

Durante 00:00-05:00, se o SOC da bateria for inferior a 80%, o sistema usará a rede para carregar a bateria até que o SOC da bateria atinja 80%.

Durante 05:00-08:00, se o SOC da bateria for superior a 40%, o inversor híbrido descarregará a bateria até que o SOC atinja 40%. Paralelamente, se o SOC da bateria for inferior a 40%, a rede carregará o SOC da bateria para 40%.

Durante 08:00-10:00, se o SOC da bateria for superior a 40%, o inversor híbrido descarregará a bateria até que o SOC atinja 40%.

Durante 10:00-15:00, se o SOC da bateria for inferior a 80%, o inversor híbrido carregará a bateria até que o SOC atinja 80%.

Se a energia FV for suficiente, a bateria pode ser carregada até 100%.

Durante 15:00-18:00, quando o SOC da bateria for superior a 40%, o inversor híbrido descarregará a bateria até que o SOC atinja 40%.

Durante 18:00-00:00, quando o SOC da bateria for superior a 35%, o inversor híbrido descarregará a bateria até que o SOC atinja 35%.

### System Work Mode

| Mon                                 | Tue                                 | Wed                                 | Thu                                 | Fri                                 | Sat                                 | Sun                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

↑ Work Mode4

↓

✕

✓

Permite que os usuários escolham o dia para executar a configuração de "Tempo de uso".

Por exemplo, o inversor executará a página de tempo de uso somente nas segundas/terças/quintas/quintas/sextas/sábados.

## 5.8 Menu de configuração da rede

Grid Setting

☐ Unlock Grid Setting

Grid Mode

General Standard

0/16

Grid Frequency

50Hz

60Hz

INV Output Voltage

240V220V230V200V

Grid Type

Single Phase

120/240V Split Phase

120/208V 3 Phase

Grid Set1

Grid Set2

Grid Set3

Grid Set4

**Desbloquear Configuração da Rede:** antes de alterar os parâmetros da rede, por favor, habilite esta opção com a senha 7777. Em seguida, é permitido alterar os parâmetros da rede.

**Modo de Rede:** General Standard、UL1741 & IEEE1547、CPUC RULE21、SRD-UL-1741、CEI 0-21、EN50549\_CZ、Australia\_A、Australia\_B、Australia\_C、NewZealand、VDE4105、OVE\_Directive\_R25、EN50549\_CZ\_PPDS\_L16A、NRS097、G98/G99、G98/G99\_NI、ESB Networks(Ireland). Por favor, siga o código da rede local e, em seguida, escolha o padrão de rede correspondente.

Grid Setting/Connect

Normal connect

Normal Ramp rate

60s

Low frequency

48.00Hz

High frequency

51.50Hz

Low voltage

185.0V

High voltage

265.0V

Reconnect after trip

Reconnect Ramp rate

60s

Low frequency

48.20Hz

High frequency

51.30Hz

Low voltage

187.0V

High voltage

263.0V

Reconnection Time

60s

PF

1.000

Grid Set2

Grid Set3

Grid Set4

**Conexão normal:** A faixa de tensão/frequência da rede permitida quando o inversor opera normalmente.

**Taxa de Rampa Normal:** É a rampa de potência de inicialização.

**Reconectar após disparo:** A faixa de tensão/frequência da rede permitida quando o inversor se reconecta à rede após disparar da rede.

**Taxa de Rampa de Reconexão:** É a rampa de potência de reconexão.

**Tempo de reconexão:** O tempo de espera para que o inversor se reconecte à rede quando a tensão/frequência da rede retornar à faixa permitida após o disparo.

**PF:** Fator de potência que é usado para ajustar a potência reativa do inversor.

Grid Setting/IP Protection

Over voltage U>(10 min. running mean)

260.0V

HV3

265.0V

HF3

51.50Hz

HV2

265.0V

0.10s

HF2

51.50Hz

0.10s

HV1

265.0V

0.10s

HF1

51.50Hz

0.10s

LV1

185.0V

0.10s

LF1

48.00Hz

0.10s

LV2

185.0V

0.10s

LF2

48.00Hz

0.10s

LV3

185.0V

LF3

48.00Hz

Grid Set3

Grid Set4

**HV1:** Ponto de proteção de sobretensão de nível 1;  
**HV2:** Ponto de proteção de sobretensão de nível 2;  
**HV3:** Ponto de proteção de sobretensão de nível 3.  
**LV1:** Ponto de proteção de subtenção de nível 1;  
**LV2:** Ponto de proteção de subtenção de nível 2;  
**LV3:** Ponto de proteção de subtenção de nível 3.  
**HF1:** Ponto de proteção de sobre frequência de nível 1;  
**HF2:** Ponto de proteção de sobre frequência de nível 2;  
**HF3:** Ponto de proteção de sobre frequência de nível 3;  
**LF1:** Ponto de proteção de sub frequência de nível 1;  
**LF2:** Ponto de proteção de sub frequência de nível 2;  
**LF3:** Ponto de proteção de sub frequência de nível 3;  
**② 0,10s**—Tempo de disparo.

Grid Setting/F(W)

☐ F(W)

Over frequency

Droop f

40%PE/Hz

Start freq f

50.20Hz

Stop freq f

50.20Hz

Start delay f

0.00s

Stop delay f

0.00s

Under frequency

Droop f

40%PE/Hz

Start freq f

49.80Hz

Stop freq f

49.80Hz

Start delay f

0.00s

Stop delay f

0.00s

Grid Set4

**F(W):** É usado para ajustar a potência ativa de saída do inversor de acordo com a frequência da rede.

**Queda F:** porcentagem da potência nominal por Hz  
Por exemplo, “Frequência de partida F=50,2 Hz, frequência de parada F=51,5, Queda F=40%PE/Hz” quando a frequência da rede atinge 51,2 Hz, o inversor diminuirá sua potência ativa a uma taxa de 40% por Hz. Então, quando a frequência da rede for inferior a 50,2 Hz, o inversor irá parar de diminuir a potência de saída.  
Para obter os valores de configuração detalhados, por favor, siga o código da rede local.

**Grid Setting/V(W) V(Q)**

☐ V(W) ☐ V(Q)

|      | V1     | P1   | V2     | P2  | V3     | P3  | V4     | P4  |
|------|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| V(W) | 109.0% | 100% | 110.0% | 20% | 111.0% | 20% | 111.0% | 20% |

|      | Lock-in/Pn | Lock-out/Pn | V1    | Q1  | V2    | Q2 | V3     | Q3 | V4     | Q4   |
|------|------------|-------------|-------|-----|-------|----|--------|----|--------|------|
| V(Q) | 5%         | 20%         | 90.0% | 44% | 95.7% | 0% | 104.3% | 0% | 112.2% | -60% |

Grid Set5

Grid Set5

Grid Set5

Grid Set5

Por exemplo: V2=110%, P2=20%. Quando a tensão de rede atingir 110% da tensão de rede nominal, a potência de saída do inversor reduzirá sua potência de saída ativa para 20% da potência nominal. Por exemplo: V1=90%, Q1=44%. Quando a tensão da rede atingir 90% da tensão nominal da rede, a potência de saída do inversor produzirá 44% de potência de saída reativa. Para obter os valores de configuração detalhados, por favor, siga o código da rede local.

**Grid Setting/P(Q) P(F)**

☐ P(Q) ☐ P(PF)

|      | P1 | Q1 | P2 | Q2 | P3 | Q3 | P4 | Q4 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P(Q) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

|       | Lock-in/Pn | Lock-out/Pn | P1 | PF1    | P2 | PF2   | P3 | PF3   | P4 | PF4   |
|-------|------------|-------------|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|
| P(PF) | 50%        | 50%         | 0% | -2.400 | 0% | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | 6.000 |

Grid Set6

Grid Set6

Grid Set6

Grid Set6

**P(Q):** É usado para ajustar a potência reativa do inversor de acordo com a potência ativa definida.  
**P(PF):** É usado para ajustar o PF do inversor de acordo com a potência ativa definida.  
 Para obter os valores de configuração detalhados, por favor, siga o código da rede local.  
**Bloqueio interno/Pn 50%:** Quando a potência ativa de saída do inversor for inferior a 50% da potência nominal, ele não entrará no modo P (PF).  
**Bloqueio externo/Pn 50%:** Quando a potência ativa de saída do inversor for superior a 50% da potência nominal, ele entrará no modo P (PF).  
 Nota: somente quando a tensão da rede for igual ou superior a 1,05 vezes a tensão nominal da rede, o modo P (PF) será efetivado.

**Grid Setting/LVRT**

☐ L/HVR

|       | HV1  | LV1 |
|-------|------|-----|
| L/HVR | 115% | 50% |

Grid Set7

Grid Set7

Grid Set7

Grid Set7

**Reservado:** Essa função é reservada. Não é recomendada.

## 5.9 Método de autoverificação padrão CEI-021

**Grid Setting**

☐ Unlock Grid Setting

Grid Mode:  4/16

Grid Frequency: ☐ 50HZ ☐ 60HZ

INV Output Voltage:  220V 230V 200V

Grid Type: ☐ Single Phase ☐ 120/240V Split Phase ☐ 120/208V 3 Phase

Grid Set1

Grid Set1

Grid Set1

Grid Set1

Primeiramente, marque as opções “CEI-021” e “Monofásico/50Hz” no menu de configuração da rede.

### Grid Warning

Grid Mode: CEI 0-21

Grid Type: 50Hz  
220V Single Phase

CANCEL OK

### Advanced Function

☐ Solar Arc Fault ON      Backup Delay 0ms  
☐ Clear Arc\_Fault  
☒ System selfcheck      ☐ Gen peak-shaving  
☐ DRM      CT Ratio 2000: 1  
☐ Signal ISLAND MODE  
☐ BMS\_Err\_Stop      ☐ CEI 0-21 Report

↑ Func Set1  
 ↓  
 ✕  
 ✓

Em seguida, marque a opção “Autoverificação do sistema” que solicitará uma senha, e a senha padrão será 1234.

Nota: Não marque a opção “Relatório CEI- 021”.

Este programa de “autoverificação do sistema” será válido somente depois que o tipo de rede for definido, como “CEI-021”.

### PassWord

X--X--X--X DEL

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CANCEL 0 OK

A senha padrão é 1234  
Após digitar a senha clique em “OK”

### Inverter ID : 2012041234

Self-Test OK 8/8

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Testing 59.S1... | Test 59.S1 OK! |
| Testing 59.S2... | Test 59.S2 OK! |
| Testing 27.S1... | Test 27.S1 OK! |
| Testing 27.S2... | Test 27.S2 OK! |
| Testing 81>S1... | Test 81>S1 OK! |
| Testing 81>S2... | Test 81>S2 OK! |
| Testing 81<S1... | Test 81<S1 OK! |
| Testing 81<S2... | Test 81<S2 OK! |

Durante o processo de autoverificação, todos os indicadores estarão acesos e o alarme permanecerá aceso.  
Quando todos os itens de teste exibirem OK, significa que o autoverificação foi concluído com sucesso

### Advanced Function

☐ Solar Arc Fault ON
 ☐ Clear Arc\_Fault
 ☐ System selfcheck
 ☐ DRM
 ☐ Signal ISLAND MODE
 ☐ BMS\_Err\_Stop

Backup Delay  
0ms
   
 Gen peak-shaving
   
 CT Ratio  
2000: 1
   
☒ CEI 0-21 Report

pressione a tecla “Exc” para sair desta página.  
 Marque a opção “autoverificação do sistema” no menu função avançada e marque “Relatório CEI-021”

### PassWord

Autoverificação do sistema: Após marcar este item digite a senha.  
 A senha padrão é 1234.  
 Após digitar a senha clique em “OK”

| Inverter ID : 2012041234 |        |        |                      |
|--------------------------|--------|--------|----------------------|
| Self-Test Report         |        |        |                      |
| 59.S1 threshold          | 253V   | 900ms  | 59.S1: 228V 902ms    |
| 59.S2 threshold          | 264.5V | 200ms  | 59.S2: 229V 204ms    |
| 27.S1 threshold          | 195.5V | 1500ms | 27.S1: 228V 1508ms   |
| 27.S2 threshold          | 34.5V  | 200ms  | 27.S2: 227V 205ms    |
| 81>.S1 threshold         | 50.2Hz | 100ms  | 81>.S1: 49.9Hz 103ms |
| 81>.S2 threshold         | 51.5Hz | 100ms  | 81>.S2: 49.9Hz 107ms |
| 81<.S1 threshold         | 49.8Hz | 100ms  | 81<.S1: 50.0Hz 95ms  |
| 81<.S2 threshold         | 47.5Hz | 100ms  | 81<.S2: 50.1Hz 97ms  |

Esta página exibirá o resultado do teste de “autoverificação CE-021”

## 5.10 Menu de configuração de uso da porta do gerador

### GEN PORT USE

☒ Mode
   
Generator Input
   
Rated Power
   
8000W

☐ AC couple on grid side
   
☐ AC couple on load side
   
☐ GEN connect to Grid input
   
☐ On Grid always on
   
☐ off grid immediately off

☐ SmartLoad Output
   
Power
   
500W

☐ Micro Inv Input
   
ON 100% OFF 95%
   
AC Couple Fre High
   
52.00Hz

**Potência nominal de entrada do gerador:** potência máxima permitida do gerador a diesel.

**Conexão do GEN à entrada da rede:** conecte o gerador a diesel à porta de entrada da rede.

**Saída de carga inteligente:** Use a porta GEN como uma porta de saída CA, e a carga conectada a esta porta pode ser controlada ligada/desligada pelo inversor híbrido.

**Por exemplo, potência = 500 W, LIGADO:** 100%, DESLIGADO= 95%: Quando a potência FV exceder 500 W e o SOC do banco de baterias atingir 100%, a Porta de Carga Inteligente ligar-se-á automaticamente e alimentará a carga conectada. Quando o SOC do banco de baterias for <95% ou a potência FV for < 500 W, a porta de carga inteligente desligar-se-á automaticamente.

### Bateria DESLIGADA da Carga Inteligente

- SOC da bateria em que a carga inteligente se desligará.

### Bateria LIGADA da Carga Inteligente

- SOC da bateria em que a carga inteligente se ligará. Além disso, a potência de entrada FV deve exceder o valor definido (Potência) simultaneamente e, em seguida, a carga inteligente será ligada.

**On-grid sempre ligado:** Ao clicar em "On-grid sempre ligado", a carga inteligente será ligada quando a rede estiver presente.

**off grid imediatamente desligado:** A carga inteligente irá parar de funcionar imediatamente quando a rede for desconectada se este item estiver ativo.

**Entrada do Micro Inv:** Para utilizar a porta de entrada do gerador como porta de entrada CA de um microinversor ou outro inversor on-grid.

**\*Entrada do Microinversor DESLIGADO:** Quando o SOC da bateria ou a tensão atingirem este valor definido e o inversor híbrido estiver a funcionar no modo off-grid, a frequência da porta GEN do inversor híbrido será aumentada para "Frequência de Acoplamento CA Alta" para fazer disparar o inversor ligado à rede. Não é válido no modo on-grid.

**\*Entrada do Microinversor LIGADO:** Quando o SOC da bateria ou a tensão cair abaixo deste valor definido, o relé na porta GEN do inversor híbrido será fechado, então o inversor ligado à rede irá gerar energia e alimentar o inversor híbrido.

**Frequência de Acoplamento CA Alta:** Se escolher "Entrada do Micro Inv", quando o SOC da bateria atingir gradualmente o valor de configuração (DESLIGADO), durante o processo, a potência de saída do microinversor diminuirá linearmente. Quando o SOC da bateria for igual ao valor definido (DESLIGADO), a frequência do sistema se tornará o valor definido (Acoplamento CA Fre alta) e o microinversor ou o inversor on-grid disparará do inversor híbrido.

**\*Nota:** A entrada do Micro Inv DESLIGADO e LIGADO é válida somente para algumas versões do FW.

**\*Acoplamento CA no lado da carga:** Conecte a saída do inversor on-grid na porta de carga do inversor híbrido. Nessa situação, o inversor híbrido não será capaz de mostrar a potência da carga corretamente.

**\*Acoplamento CA no lado da rede:** Conecte a saída do inversor on-grid na porta da rede do inversor híbrido.


**\*Nota:** Algumas versões de firmware não possuem esta função.

## 5.11 Menu de configuração da função avançada

### Advanced Function

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Solar Arc Fault ON(Optional) | Backup Delay     |
| <input type="checkbox"/> Clear Arc_Fault(Optional)    | 0ms              |
| <input type="checkbox"/> System selfcheck             | Gen peak-shaving |
| <input type="checkbox"/> DRM                          | CT Ratio         |
| <input type="checkbox"/> Signal ISLAND MODE           | 2000: 1          |
| <input type="checkbox"/> BMS_Err_Stop                 | CEI 0-21 Report  |

### Inversor

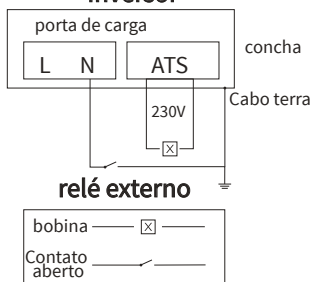

**Falha de Arco Solar Ativada (Opcional):** Esse recurso é opcional. Depois de habilitar essa função, o inversor detectará se há uma falha de arco no lado FV. Se ocorrer um arco elétrico, o inversor informará uma falha e interromperá a saída de energia.

**Limpar Arco\_Falha (Opcional):** Habilitar essa função pode interromper o alarme de falha de arco do inversor e retorná-lo à operação normal assim que a falha de arco do lado FV for resolvida.

**Autoverificação do sistema:** Desabilitar. Isso é apenas para a fábrica.

**Pico de redução do gerador:** Limite a potência máxima de saída do gerador à potência nominal definida na página "USO DA PORTA GEN", o restante do consumo de energia será fornecido pelo FV e pela bateria para garantir que o gerador não fique sobrecarregado.

**DRM:** Modo de resposta à demanda, recebe comandos externos para programar a potência ativa e a potência reativa.

**Atraso de Backup:** Quando a rede é cortada, o inversor emitirá energia após este tempo definido.

Por exemplo, atraso de backup: 3 ms. O inversor emitirá energia após 3 ms quando a rede for cortada.

Nota: para algumas versões antigas de FW, a função não está disponível.

**BMS Erro\_Parada:** Quando está ativo, se o BMS da bateria falhar ao se comunicar com o inversor, o inversor irá parar de funcionar e reportar a falha.


**Sinal MODO ILHA:** Quando o "sinal modo ilha" está marcado e o inversor se conecta à rede, a tensão da porta ATS será 0. Quando o "sinal modo ilha" está marcado e o inversor está desconectado da rede, a tensão da porta ATS irá emitir uma tensão de 230Vac. Com este recurso e relé externo do tipo NO, ele pode realizar a desconexão ou ligação de N e PE.

Para mais detalhes, consulte a imagem à esquerda.

### Advanced Function

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DC 1 for WindTurbine | <input type="checkbox"/> DC 2 for WindTurbine |
| V1 90V 0.0A                                   | V7 210V 9.0A                                  |
| V2 110V 1.5A                                  | V8 230V 10.5A                                 |
| V3 130V 3.0A                                  | V9 250V 12.0A                                 |
| V4 150V 4.5A                                  | V10 270V 13.5A                                |
| V5 170V 6.0A                                  | V11 290V 15.0A                                |
| V6 190V 7.5A                                  | V12 310V 16.5A                                |

### Isso é para turbina eólica

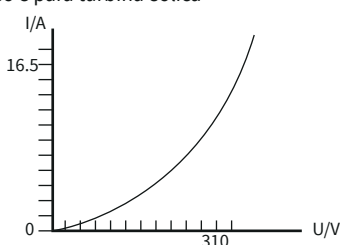

## Advanced Function

|                                          |                      |                               |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Parallel        | Modbus SN            | <input type="radio"/> A Phase | <input type="button" value="↑"/><br>Par.<br>Set3<br><input type="button" value="↓"/><br><input type="button" value="X"/><br><input type="button" value="✓"/> |
| <input type="radio"/> Master             | 00                   | <input type="radio"/> B Phase |                                                                                                                                                              |
| <input type="radio"/> Slave              |                      | <input type="radio"/> C Phase |                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Ex_Meter For CT | Meter Select         |                               |                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> A Phase         | CHNT-3P              | 0/4                           |                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> B Phase         | CHNT-1P              |                               |                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> C Phase         | Easton-3P            |                               |                                                                                                                                                              |
|                                          | Easton-1P            |                               |                                                                                                                                                              |
|                                          | Grid Side INV Meter2 |                               |                                                                                                                                                              |

**Paralelo:** Habilite esta função quando vários inversores híbridos do mesmo modelo estiverem conectados em paralelo.

**Mestre:** Selecione qualquer inversor híbrido no sistema paralelo como o inversor mestre, e o inversor mestre precisará gerenciar o modo de funcionamento do sistema paralelo.

**Escravo:** Defina os outros inversores gerenciados pelo inversor mestre como inversores escravos.

**Modbus SN:** O endereço Modbus de cada inversor deve ser diferente



**Fase A/B/C:** Ao formar um sistema trifásico em paralelo, é necessário definir a qual fase do sistema trifásico este inversor pertence.

**Ex\_Medidor Para CT:** Marque esta função ao usar o modo “Exportação zero para CT” e use um medidor inteligente externo para substituir os CTs.

**Fase A/B/C:** Quando este inversor estiver instalado em uma rede trifásica e medido por um medidor inteligente trifásico, clique na fase correspondente à qual este inversor híbrido está conectado. Por exemplo, quando o inversor híbrido se conecta à fase A da rede, clique em Fase A aqui.

**Seleção do medidor:** selecione o tipo de medidor correspondente de acordo com o medidor instalado no sistema.

**Medidor INV do Lado da Rede 2:** Quando há um inversor on-grid acoplado à rede ou ao lado da carga do inversor híbrido e há um medidor instalado para o inversor on-grid, o LCD do inversor híbrido mostrará a potência de saída do inversor on-grid em seu ícone FV. Certifique-se de que o medidor pode se comunicar com o inversor híbrido com sucesso.

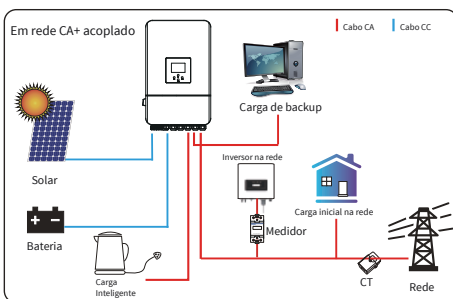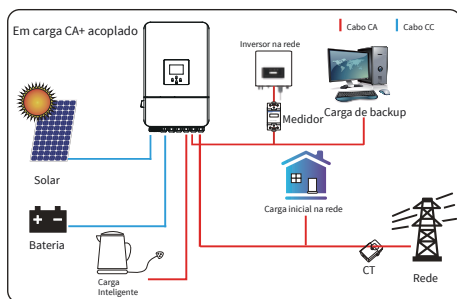

## Advanced Function

|                                                    |                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ATS                       | ON                   | <input type="button" value="↑"/><br>Func<br>Set4<br><input type="button" value="↓"/><br><input type="button" value="X"/><br><input type="button" value="✓"/> |
| 8820W                                              | 8320W                |                                                                                                                                                              |
| Export power limiter                               | Import power limiter |                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Low Noise Mode            |                      |                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Low Power Mode<Low Batt   |                      |                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> MPPT Multi-Point Scanning |                      |                                                                                                                                                              |

**ATS:** Está relacionado com a tensão de saída da porta ATS e é recomendável deixá-lo desmarcado.

**Limitador de potência de exportação:** É usado para configurar a potência máxima de saída permitida para fluir para a rede.

**Limitador de potência de importação:** quando ativo, a potência importada da rede será limitada. Sua prioridade é menor que “redução de pico da rede” se a opção “redução de pico da rede” estiver selecionada.

**Modo de Baixo Ruído:** Neste modo, o som emitido pelo inversor durante a operação será menor.

**Modo de Baixa Potência < Bateria Fraca:** Quando selecionado e o SOC da bateria é inferior ao valor “Bateria fraca”, a energia de autoconsumo do inversor será fornecida pela rede e pela bateria simultaneamente. Se desmarcado, a energia de autoconsumo do inversor será fornecida pela bateria.

**Varredura Multiponto MPPT:** O inversor verificará se o FV está funcionando em seu ponto de potência máxima. Caso contrário, ele ajustará a tensão do MPPT para garantir que o FV opere no ponto de potência máxima com o inversor híbrido com sucesso.

## 5.12 Menu de configuração das informações do dispositivo

| Device Info.                |            |                       |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| Inverter ID: 1601012001     |            | Flash                 |
| HMI: Ver0302                |            | MAIN: Ver 0-5213-0717 |
| Alarms Code                 | Occurred   |                       |
| F64 Heatsink_HighTemp_Fault | 2019-03-11 | 15:56                 |
| F64 Heatsink_HighTemp_Fault | 2019-03-08 | 10:46                 |
| F64 Heatsink_HighTemp_Fault | 2019-03-08 | 10:45                 |


Esta página exibe o ID e a versão do inversor, bem como os códigos de alarme.

IHM: Versão LCD


**PRINCIPAL:** Versão FW da placa de comand

## 6.Modos


### Modo I: Básico

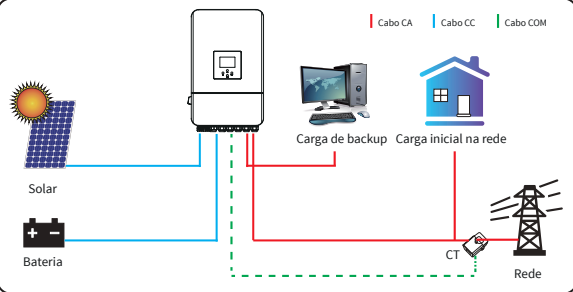




### Modo II: Com Gerador

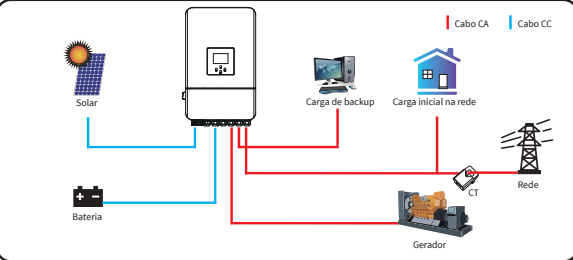

### Modo III: Com Carga Inteligente

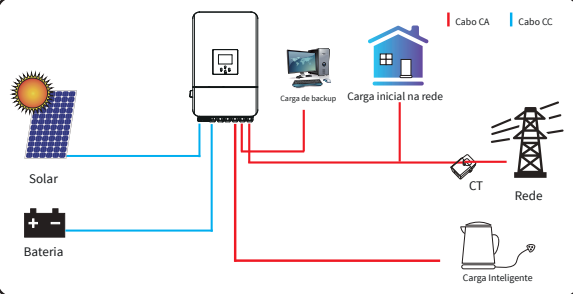

## Modo IV: CA Acoplado

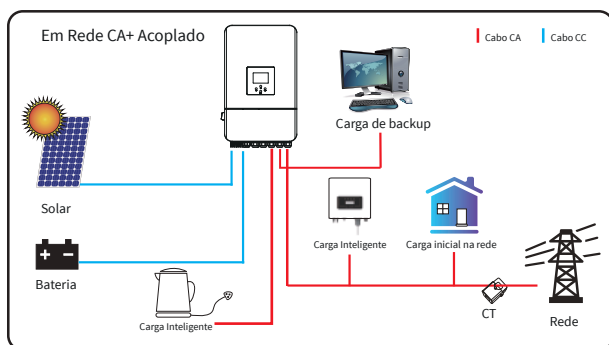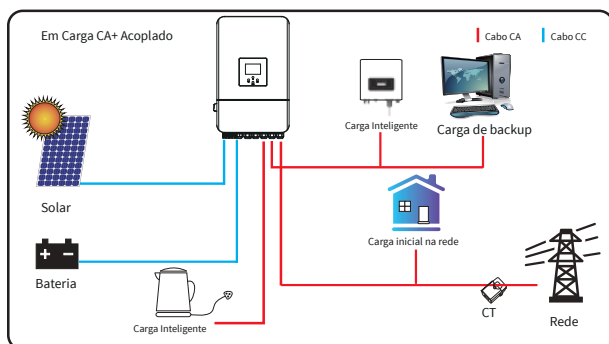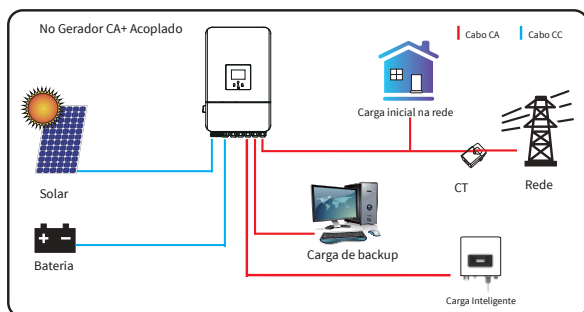

A primeira potência prioritária do sistema sempre será a potência fotovoltaica, e a segunda e terceira potência prioritária será o banco de baterias ou rede de acordo com as configurações. O último backup de energia será o Gerador se ele estiver disponível.

## 7.Informações e processamento de falhas

O inversor de armazenamento de energia é projetado de acordo com o padrão de operação conectado à rede e atende aos requisitos de segurança e de compatibilidade eletromagnética. Antes de ser liberado pela fábrica, o inversor passa por diversos testes rigorosos para garantir que ele possa operar de forma confiável.



Se alguma das mensagens de falha listadas na Tabela 7-1 aparecer em seu inversor e a falha não foi removida após a reinicialização, entre em contato com seu revendedor local ou Centro de atendimento. É necessário apresentar as seguintes informações.

- 1. Número de série do inversor;
- 2. Distribuidor ou centro de atendimento do inversor;
- 3. Data da geração de energia na rede;
- 4. A descrição do problema (incluindo o código de falha e o status do indicador exibido no LCD o mais detalhado possível.
- 5. Suas informações de contato. Para entender melhor as informações da falha do inversor, listaremos todos os possíveis códigos de falha e suas descrições quando o inversor não estiver operando corretamente.

| Código de erro | Descrição                                       | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F08            | Falha_Relé_GFDI                                 | 1. Quando o inversor está em fase dividida (CA 120/240V) ou em sistema trifásico (CA 120/208V), o fio N da porta de carga de backup precisa se conectar ao aterramento;<br>2. Se a falha persistir, entre em contato conosco para receber ajuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F13            | Alterações no modo de operação                  | 1. Quando o tipo de rede e a frequência alterarem, será reportado F13;<br>2. Se o modo de bateria foi alterado para o modo “Nenhuma bateria”, será reportado F13;<br>3. Para alguma versão antiga do FW, será reportado F13 se o modo de funcionamento do sistema for alterado;<br>4. Geralmente, ele desaparece automaticamente quando aparece F13;<br>5. Se persistir, desligue os interruptores CC e CA e aguarde um minuto, em seguida ligue-os novamente;<br>6. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal. |
| F18            | Falha de sobretensão do hardware                | Falha de sobretensão no lado CA<br>1. Verifique se a energia da carga comum e de backup está dentro da faixa;<br>2. Reinicie e verifique se está normal;<br>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F20            | Falha de sobretensão CC do hardware             | Falha de sobretensão no lado CC<br>1. Verifique a conexão do módulo fotovoltaico e a conexão da bateria;<br>2. Se estiver no modo fora de rede, a inicialização do inversor com grande carga de energia poderá reportar F20. Reduza a potência de carga conectada;<br>3. Desligue os interruptores CC e CA e aguarde um minuto, em seguida ligue-os novamente;<br>4. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                 |
| F22            | Falha_ParadaEmerg_Tz                            | Entre em contato com o seu instalador para receber ajuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F23            | A corrente de fuga CA é transitório sobretensão | Falha de corrente de fuga<br>1.Verifique a conexão de aterramento do cabo lateral fotovoltaico.<br>2. Reinicie o sistema 2 a 3 vezes.<br>3. Se a falha persistir, entre em contato conosco para receber ajuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Código de erro | Descrição                             | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F24            | Falha de Impedância d e isolamento CC | A resistência do isolamento fotovoltaico está muito baixa<br>1. Verifique se a conexão dos painéis fotovoltaicos e do inversor estão fixos e corretos;<br>2. Verifique se o cabo PE do inversor está conectado ao aterramento<br>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                |
| F26            | O barramento CC está em desequilíbrio | 1. Aguarde um pouco e verifique se está normal;<br>2. Quando o híbrido estiver no modo de fase dividida e as cargas de L1 e de L2 estiverem muito diferentes, será reportado F26.<br>3. Reinicie o sistema de 2 a 3 vezes.<br>4. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                   |
| F29            | Falha no CANBus paralelo              | 1. Quando estiver no modo paralelo, verifique a conexão do cabo de comunicação paralelo e a configuração do endereço de comunicação do inversor híbrido;<br>2. Durante o período de inicialização do sistema paralelo, os inversores reportarão F29. Quando todos os inversores estiverem no status ON, ele desaparecerá automaticamente;<br>3. Se a falha persistir, entre em contato conosco para receber ajuda. |
| F34            | Falha sobretensão CA                  | 1.Verifique a carga de backup conectada e certifique-se de que ela esteja na faixa de potência permitida;<br>2. Se a falha persistir, entre em contato conosco para receber ajuda.                                                                                                                                                                                                                                 |
| F35            | Não há redes AC                       | Sem utilidade<br>1. Confirme se há rede perdida;<br>2. Verifique se a conexão da rede está boa;<br>3. Verifique se a chave entre o inversor e a rede está ligada;<br>4. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                                                                            |
| F41            | Parada do sistema paralelo            | 1. Verifique o status de funcionamento do inversor híbrido. Se houver 1 unidade de inversor híbrido no status DESLIGADO, os outros inversores híbridos poderão relatar a falha F41 no sistema paralelo.<br>2. Se a falha persistir, entre em contato conosco para receber ajuda.                                                                                                                                   |
| F42            | Baixa tensão do fio CA                | Falha na tensão da rede<br>1. Verifique se a tensão CA está na faixa de tensão padrão nas especificações;<br>2. Verifique se os cabos CA da rede estão fixos e conectados corretamente;<br>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                                                      |
| F47            | Excesso de frequência CA              | Frequência da rede fora da faixa<br>1.Verifique se a frequência está dentro da faixa de especificação;<br>2. Verifique se os cabos CA estão fixos e conectados corretamente;<br>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                                                                 |
| F48            | Frequência CA mais baixa              | Frequência da rede fora da faixa<br>1.Verifique se a frequência está dentro da faixa de especificação;<br>2. Verifique se os cabos CA estão fixos e conectados corretamente;<br>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                                                                 |
| F56            | A tensão busbar CC está muito baixa   | Tensão da bateria baixa<br>1.Verifique se a tensão da bateria está muito baixa;<br>2. Se a tensão da bateria estiver muito baixa, use FV ou a rede para carregar a bateria;<br>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.                                                                                                                                                                  |

| Código de erro | Descrição                                        | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F58            | Falha de comunicação BMS                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informa a comunicação entre o inversor híbrido e a bateria BMS desconectada quando a “Parada_Erro_BMS” está ativa;</li> <li>2. Para impedir que isso aconteça, desabilite o item “Parada_Erro_BMS” no LCD;</li> <li>3. Se a falha persistir, entre em contato conosco para receber ajuda.</li> </ol> |
| F63            | Falha do ARCO                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A detecção de falhas ARCO é apenas para o mercado dos EUA;</li> <li>2. Verifique a conexão do cabo do módulo fotovoltaico e elimine a falha;</li> <li>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.</li> </ol>                                                                  |
| F64            | Falha de alta temperatura do dissipador de calor | <p>A temperatura do dissipador de calor está muito alta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se a temperatura do ambiente de trabalho está muito alta</li> <li>2. Desligue o inversor por 10 minutos e em seguida reinicie-o;</li> <li>3. Solicite nossa ajuda, caso não consiga voltar ao estado normal.</li> </ol>        |

Tabela 7-1 Informações sobre falhas

Sob orientação de nossa empresa, os clientes devolvem nossos produtos para que possamos fornecer o serviço de manutenção ou a substituição de produtos com o mesmo valor. Os clientes precisam pagar o frete necessário e os demais custos pertinentes. Qualquer substituição ou reparo do produto cobrirá o período restante de garantia. Se qualquer parte do produto ou o produto mesmo for substituído pela própria empresa durante o período de garantia, todos os direitos e interesses do componente ou do produto a ser substituído pertencerão à empresa.

Não consideramos garantia de fábrica referente a danos pelos seguintes motivos:

- Danos durante o transporte do equipamento;
- Danos causados por instalação ou comissionamento incorreto;
- Danos causados pelo não cumprimento das instruções de operação, instalação ou manutenção;
- Danos causados por tentativas de modificar, alterar ou reparar produtos;
- Danos causados por uso ou operação indevida;
- Danos causados por ventilação insuficiente do equipamento;
- Danos causados pelo não cumprimento das normas ou regulamentos de segurança aplicáveis;
- Danos causados por desastres naturais ou de força maior (por exemplo, inundações, raios, sobretensões, tempestades, incêndios, etc.)

Além disso, o desgaste normal ou qualquer outra falha não afetará o funcionamento básico do produto. Quaisquer arranhões externos, manchas ou desgaste mecânico natural não representam defeito do produto.

## 8. Limitação de responsabilidade

Além da garantia do produto informada acima, as leis e regulamentos estaduais e locais fornecem a compensação financeira pela conexão de energia do produto, que inclui a violação de garantias e termos implícitos. A empresa declara que os termos e condições do produto, bem como a política só podem excluir legalmente toda a responsabilidade dentro de um escopo limitado.

## 9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo                                                      | SUN-7K-<br>SG05LP1-EU-SM2        | SUN-7.6K-<br>SG05LP1-EU-SM2 | SUN-8K-<br>SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-<br>SG05LP1-EU-SM2 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Dados de entrada da bateria                                 |                                  |                             |                           |                            |
| Tipo de Bateria                                             | Chumbo-ácido ou íon-lítio        |                             |                           |                            |
| Faixa de tensão da bateria (V)                              | 40-60                            |                             |                           |                            |
| Corrente máxima de carga (A)                                | 175                              | 190                         | 190                       | 210                        |
| Corrente máxima de descarga (A)                             | 175                              | 190                         | 190                       | 210                        |
| Estratégia de carga para bateria íon de lítio               | Auto-adaptação ao BMS            |                             |                           |                            |
| Número de entradas de bateria                               | 1                                |                             |                           |                            |
| Dados de entrada de string fotovoltaica                     |                                  |                             |                           |                            |
| Potência máxima de acesso fotovoltaica (W)                  | 14000                            | 15200                       | 16000                     | 20000                      |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica (W)                 | 11200                            | 12160                       | 12800                     | 16000                      |
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (V)                   | 500                              |                             |                           |                            |
| Tensão de inicialização (V)                                 | 125                              |                             |                           |                            |
| Faixa de tensão de entrada fotovoltaica (V)                 | 125-500                          |                             |                           |                            |
| Faixa de tensão MPPT (V)                                    | 150-425                          |                             |                           |                            |
| Faixa de tensão MPPT de carga total (V)                     | 200-425                          |                             |                           | 250-425                    |
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V)                  | 370                              |                             |                           |                            |
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica operacional (A)     | 26+26                            |                             |                           |                            |
| Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A)            | 34+34                            |                             |                           |                            |
| Nº de rastreadores MPP / Nº de strings por rastreador MPP   | 2/2+2                            |                             |                           |                            |
| Tensão máxima de retroalimentação do inversor para a matriz | 0                                |                             |                           |                            |
| Dados de entrada/saída CA                                   |                                  |                             |                           |                            |
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W)              | 7000                             | 7600                        | 8000                      | 10000                      |
| Potência aparente máxima de entrada/saída CA (VA)           | 7700                             | 8360                        | 8800                      | 11000                      |
| Potência de pico (fora da rede) (W)                         | 2 vezes de potência nominal, 10s |                             |                           |                            |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A)                    | 31,9/30,5                        | 34,6/33,1                   | 36,4/34,8                 | 45,5/43,5                  |
| Corrente máxima de entrada/saída CA (A)                     | 35/33,5                          | 38/36,4                     | 40/38,3                   | 50/47,9                    |
| Percurso máximo contínuo CA (rede de carga) (A)             | 50                               |                             |                           |                            |
| Corrente máxima de falha de saída (A)                       | 70                               | 76                          | 80                        | 100                        |
| Proteção máxima de sobretensão de saída (A)                 | 140                              |                             |                           |                            |
| Tensão/faixa nominal de entrada/saída (V)                   | 220V/230V 0,85Un-1,1Un           |                             |                           |                            |
| Formulário de Conexão à Rede                                | L+N+PE                           |                             |                           |                            |
| Frequência/faixa nominal da rede de entrada/saída           | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz    |                             |                           |                            |
| Faixa de ajuste do fator de potência                        | 0,8 adiantado a 0,8 atrasado     |                             |                           |                            |
| THDi da Distorção Harmônica de tensão Total                 | <3% (potência nominal)           |                             |                           |                            |
| Corrente de injeção CC                                      | <0,5% Int.                       |                             |                           |                            |
| Eficiência                                                  |                                  |                             |                           |                            |
| Eficiência máxima                                           | 97,60%                           |                             |                           |                            |
| Eficiência Euro                                             | 96,50%                           |                             |                           |                            |
| Eficiência MPPT                                             | >99%                             |                             |                           |                            |
| Proteção de Equipamentos                                    |                                  |                             |                           |                            |
| Proteção de conexão reversa de polaridade CC                | Sim                              |                             |                           |                            |
| Proteção contra sobretensão de saída CA                     | Sim                              |                             |                           |                            |
| Proteção contra sobretensão de saída CA                     | Sim                              |                             |                           |                            |
| Proteção contra curto-circuito na saída CA                  | Sim                              |                             |                           |                            |
| Proteção térmica                                            | Sim                              |                             |                           |                            |
| Monitoramento de Impedância de Isolamento do Terminal CC    | Sim                              |                             |                           |                            |

|                                                 |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento de componentes CC                 | Sim                                                                                                                                                  |
| Monitoramento da Tensão de Falha de Aterramento | Sim                                                                                                                                                  |
| Circuito de Interrupção de Arco (AFCI)          | Opcional                                                                                                                                             |
| Monitoramento da rede elétrica                  | Sim                                                                                                                                                  |
| Monitoramento da Proteção Insular               | Sim                                                                                                                                                  |
| Deteção de falha de aterramento                 | Sim                                                                                                                                                  |
| Chave de entrada CC                             | Sim                                                                                                                                                  |
| Proteção contra queda de carga por sobretensão  | Sim                                                                                                                                                  |
| Deteção de Corrente Residual (RCD)              | Sim                                                                                                                                                  |
| Nível de proteção contra surtos                 | TIPO II(CC), TIPO II(CA)                                                                                                                             |
| <b>Interface</b>                                |                                                                                                                                                      |
| Display                                         | LCD+LED                                                                                                                                              |
| Interface de comunicação                        | RS232, RS485, CAN                                                                                                                                    |
| Modo Monitor                                    | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional)                                                                                                                |
| <b>Dados gerais</b>                             |                                                                                                                                                      |
| Faixa de temperatura operacional                | -40 a +60°C, >45°C Redução                                                                                                                           |
| Umidade ambiente permitida                      | 0-100%                                                                                                                                               |
| Altitude permitida                              | 2000 metros                                                                                                                                          |
| Ruído                                           | <30 dB                                                                                                                                               |
| Classificação de proteção de entrada (IP)       | IP 65                                                                                                                                                |
| Topologia do inversor                           | Não isolado                                                                                                                                          |
| Categoria de sobretensão                        | OVC II(CC), OVC III(CA)                                                                                                                              |
| Tamanho do gabinete (C x A x P) [mm]            | C366 × A589,5 × P237 (exceto conectores e suportes)                                                                                                  |
| Peso (kg)                                       | 26,8                                                                                                                                                 |
| Garantia                                        | Período de garantia de 5/10 anos de acordo com o local de instalação final do inversor, para saber mais informações, consulte a política de garantia |
| Tipo de resfriamento                            | Resfriamento Inteligente                                                                                                                             |
| Regulamento da Rede                             | IEC 61727, IEC62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,0VE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105                                          |
| Segurança EMC/Padrão                            | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2                                                                                               |

---

## 10. Manutenção Diária

O inversor geralmente não requer manutenção ou calibração, mas deve-se garantir que os dissipadores de calor não estejam cobertos por poeira, sujeira etc.

- Limpar o inversor:

Para limpar o inversor, use um secador de cabelo elétrico comprimido, um pano macio e seco ou uma escova de cerdas macias. Ao limpar o inversor, evite usar água, produtos químicos agressivos, soluções de limpeza ou detergentes.

- Limpar o dissipador de calor:

Garantir que haja espaço de circulação suficiente ao redor do dissipador de calor na parte traseira do inversor é essencial para manter a operação regular e a vida útil de longo prazo. Não deve haver substâncias que obstruam o fluxo de ar ao redor do dissipador de calor, como poeira ou neve, que devem ser removidas; esses materiais precisam ser removidos. Para limpar o dissipador de calor, use ar comprimido, um pano macio ou uma escova de cerdas macias. Por favor, não use água, produtos químicos corrosivos, agentes de limpeza ou detergentes fortes para limpar o dissipador de calor.

## 11. Descarte do inversor



Não descarte o inversor junto com o lixo doméstico. Por favor, atue de acordo com as regulamentações de descarte de lixo eletrônico aplicáveis no local de instalação naquele momento. Certifique-se de que a unidade antiga e, quando aplicável, todos os acessórios sejam descartados de maneira adequada.

## 12. Apêndice I

Definição do pino da porta RJ45 para BMS485/CAN

| Nº | Pino BMS 485/CAN |
|----|------------------|
| 1  | 485_B            |
| 2  | 485_A            |
| 3  | GND_485          |
| 4  | CAN-H            |
| 5  | CAN-L            |
| 6  | GND_485          |
| 7  | 485_A            |
| 8  | 485_B            |



Porta BMS 485/CAN

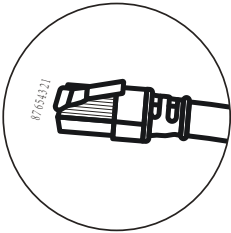

Definição do pino da porta RJ45 para RS 485  
Esta porta é usada para conectar o medidor de energia.

| Nº | Pino RS 485/Medidor |
|----|---------------------|
| 1  | 485-B               |
| 2  | 485-A               |
| 3  | NetJ7_3             |
| 4  | 485-B               |
| 5  | 485-A               |
| 6  | NetJ7_6             |
| 7  | --                  |
| 8  | --                  |



Porta RS 485/ Medidor

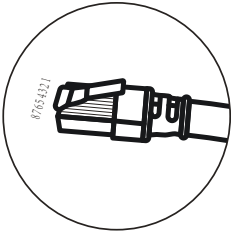

Definição do pino da porta RJ45 para Modbus



| Nº | Pino Modbus    |
|----|----------------|
| 1  | sunspe-485_B   |
| 2  | sunspe-485_A   |
| 3  | GND_sunspe-485 |
| 4  | --             |
| 5  | --             |
| 6  | GND_sunspe-485 |
| 7  | sunspe-485_A   |
| 8  | sunspe-485_B   |

Porta Modbus

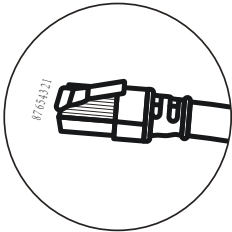

| Nº | Pino DRMs |
|----|-----------|
| 1  | DRM1/5    |
| 2  | DRM2/6    |
| 3  | DRM3/7    |
| 4  | DRM4/8    |
| 5  | REF-GEN/0 |
| 6  | GND       |
| 7  | NetJ6_7   |
| 8  | NetJ6_7   |


Porta DRMs

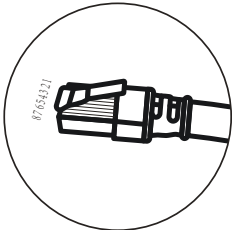


Esse modelo de inversor tem dois tipos de interfaces de registrador, DB9 e USB. Por favor, consulte o inversor recebido para saber o tipo de interface real.

RS232

| Nº | RS232 |
|----|-------|
| 1  |       |
| 2  | TX    |
| 3  | RX    |
| 4  |       |
| 5  | D-GND |
| 6  |       |
| 7  |       |
| 8  |       |
| 9  | 12Vdc |

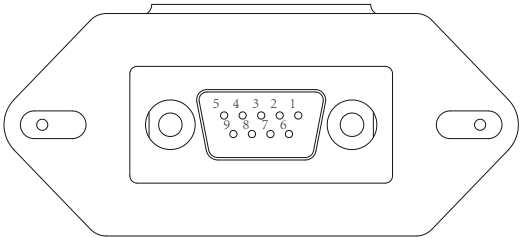


DB9 (RS232)

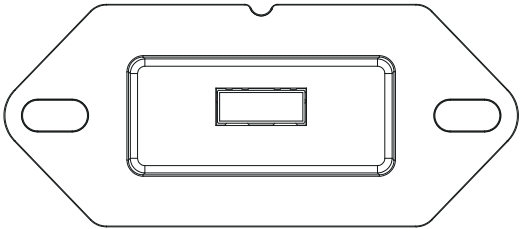

USB

### 13. Apêndice II

- 1. Dimensão do transformador de corrente de núcleo dividido (TC): (mm)
- 2. O comprimento do cabo de saída secundário é de 4 m.

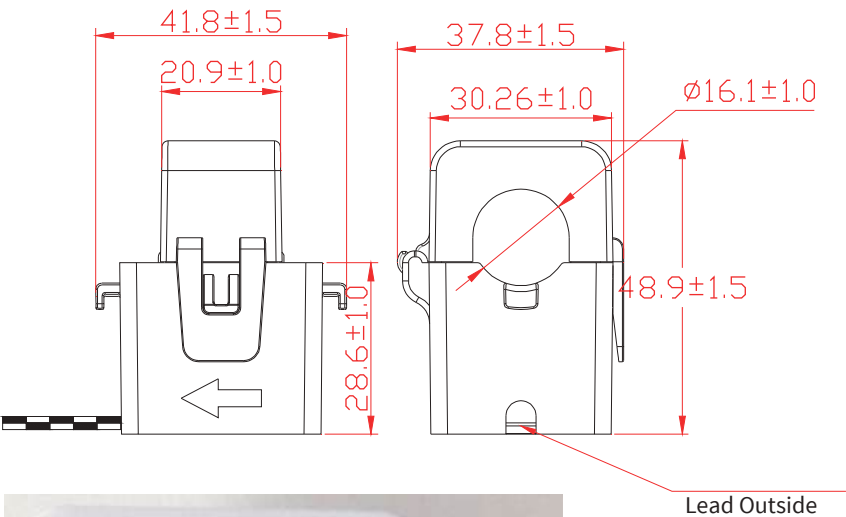

**DEYE BRASIL SUPPORT CENTER COMERCIO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS LTDA**

Endereço: Avenida Jose Meloni, 351 -- 08773-120 - Mogi das Cruzes - São Paulo

Tel / Whatsapp: +55 11 2500 0681

E-mail Suporte: [suporte@deyeinversores.com.br](mailto:suporte@deyeinversores.com.br) | [suporte@deye.solar](mailto:suporte@deye.solar) |

[sales@deye.solar](mailto:sales@deye.solar)

CNPJ: 32.574.888/0001-62

**NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.**

End.: No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Tel.: +86 (0) 574 8622 8957

Fax.: +86 (0) 574 8622 8852

E-mail: [service@deye.com.cn](mailto:service@deye.com.cn)

Site: [www.deyeinverter.com](http://www.deyeinverter.com)



30240301004540